

CE

**Bartscher**

**2500 1R**



**A150691**

**Original-Gebrauchsanleitung**  
**V1/1216**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>110</b>
1.1 Symboolverklaring .....	110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	111
1.3 Reglementair gebruik .....	115
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>116</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	116
2.2 Auteursrecht .....	116
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	116
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>117</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	117
3.2 Verpakking .....	117
3.3 Bewaring .....	117
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>118</b>
4.1 Technische Gegevens .....	118
4.2 Overzicht van onderdelen .....	119
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>120</b>
5.1 Installatie .....	120
5.2 Bediening .....	122
<b>6. Reiniging en conservatie .....</b>	<b>125</b>
<b>7. Verwijderen .....</b>	<b>126</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Haal het apparaat van het lichtnet:
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De behuizing van het apparaat en de grillplaten worden tijdens het gebruik erg heet. Raak ze niet met blote handen aan. Gebruik de bedieningshandgreep om het apparaat te openen. Gebruik geschikt keukengerei voor het plaatsen en afnemen van gerechten.

- Ook na het uitzetten van het apparaat blijft deze nog geruime tijd heet. Vóór het reinigen van het apparaat, het verschuiven of verplaatsen naar een andere plaats dient te worden gewacht tot het apparaat voldoende is afgekoeld.
- Verplaats het apparaat **nooit** tijdens de werking.



## **WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Plaats tijdens de werking van het apparaat **nooit** keukengerie, handdoeken, papier, etc. op de grillplaat, om brandgevaar en beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.

**Opgelet:** Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

### 1.3 Reglementair gebruik



#### **VOORZICHTIG!**

**Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.**

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De **contact-grill** is **enke!** bestemd voor het **grillen** van hiervoor geschikte levensmiddelen en het **opwarmen** van brood, toast, kortgebraden of soortgelijke producten.



#### **VOORZICHTIG!**

**Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.**

**Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.**

**Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.**



## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbaar verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.


## 4. Specificaties

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Benaming</b>	<b>Contact-grill 2500 1R</b>
Art.-nr.:	<b>A150691</b>
Materiaal:	Behuizing: RVS Grillplaten: gietijzer
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aantal grill-eenheden: 1</li><li>▪ Uitvoering grillvlak: geribbeld</li><li>▪ Digitaal display voor programmering en opslag van de tijd</li><li>▪ Timer</li><li>▪ <b>AAN/UIT</b> schakelaar met controlelampje</li><li>▪ Voorverwarmings controle lampje</li><li>▪ Vetopvangbak</li></ul>
Beschermingsgraad:	IP23
Vermogen:	2,5 kW / 220-230 V~ 50/60 Hz
Temperatuurbereik:	100 °C - 300 °C
Afmetingen apparaat:	br. 400 x d. 485 x h. 285/600 mm
Afmetingen grilloppervlak:	360 x 270 mm
Gewicht:	25,4 kg
Accessoires:	1 schraper voor het reinigen van het gegroefde grillvlak


Technische wijzigingen voorbehouden!

## 4.2 Overzicht van onderdelen

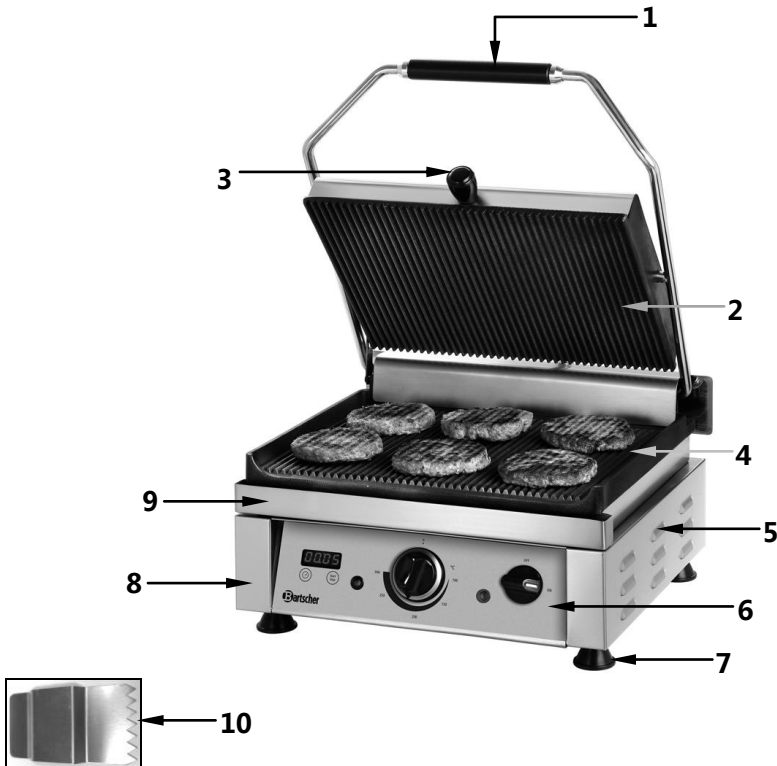

- 1 Thermisch geïsoleerde bedieningshendel
- 2 Bovenste grillplaat
- 3 Knop voor het uitlijnen van de bovenste grillplaat
- 4 Onderste grillplaat
- 5 Ventilatie-gaten
- 6 Bedieningspaneel
- 7 De poten
- 8 Behuizing
- 9 Vetopvangbak
- 10 Reinigingschraper

## Bedieningspaneel

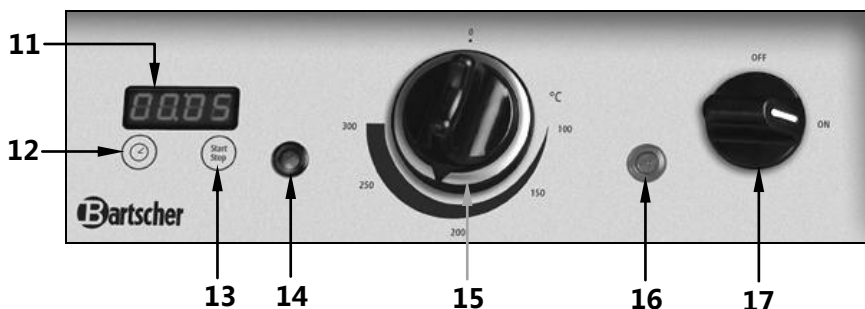

- 11 Digitale display
- 12 Tijdsinstellingsknop
- 13 **Start/Stop** knop
- 14 Temperatuur controlelampje (groen)
- 15 Draaiknop voor de regulatie van de temperatuur
- 16 Controlelampje (rood)
- 17 **AAN/UIT** schakelaar

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie



#### **VOORZICHTIG!**

Alle installatie-, aansluitings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat mogen enkel door gekwalificeerd en bevoegd vakpersoneel volgens de geldende internationale, nationale en lokale voorschriften van het land waarin het wordt geïnstalleerd, uitgevoerd worden.

#### Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en het gehele verpakkingsmateriaal utiliseren volgens de regels van het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd.
- Het apparaat op een goed geventileerde plaats neerzetten, of onder een afzuigkap, om stoom die tijdens het bereiden van gerechten ontstaat, bekwaam af te voeren.

- Het apparaat neerzetten op een rechte, stabiele, droge, waterafstotende grond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Het apparaat nooit neerzetten op een brandbare ondergrond.
- Het apparaat nooit neerzetten in een vochtige of natte omgeving.
- De plaats waar het apparaat wordt neergezet moet goed bereikbaar zijn en er moet voldoende ruimte zijn om het mogelijk te maken aangenaam te werken en om het mogelijk te maken dat er goede luchtcirculatie is.
- Het apparaat nooit tegen een wand, muur, meubel of ander voorwerp plaatsen die zijn gemaakt van brandbare materialen. Op zijn minst 10 cm afstand houden van de zijwanden en achterwand tot andere voorwerpen. Houdt rekening met de bestaande regelgeving ten aanzien van brandgevaar.
- Als het behouden van de aangegeven afstand niet mogelijk is, dienen de juiste veiligheidsmaatregelen te worden genomen (bijv. folie van materiaal dat tegen hoge temperaturen is bestand), dat ervoor zorgt dat de temperatuur van de wanden binnen de aangegeven veilige norm blijft.
- Vóór de ingebruikname het beschermfolie van het apparaat nemen. Het folie er langzaam afhaken, om ervoor te zorgen dat er geen lijmresten achter blijven. Eventuele lijmresten eraf halen met geschikt oplosmiddel.



### **VOORZICHTIG!**

**Nooit het typeplaatje en de waarschuwingsbordjes eraf halen.**

- Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

### **Aansluiting**



### **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamenlijk letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

- Elk elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken.

## 5.2 Bediening

### De voorbereiding van het apparaat


- Maak het apparaat grondig schoon voordat je het voor de eerste keer gebruikt. Volg de richtlijnen in **hoofdstuk 6 „Het schoonmaken en onderhoud“**.



### VOORZICHTIG!

**Gebruik het apparaat nooit zonder correct ingezette vetopvangbak.**

- Monteer de vetopvangbak vooraan aan het apparaat onder de afdruiptank van de onderste grillplaat. De vetopvangbak is bestemd voor het opvangen van afvloeiende grillresten tijdens het grillproces.

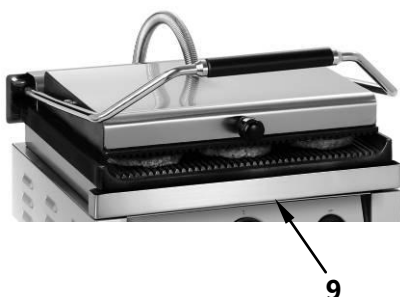


- De grillsappen en vet vloeien tijdens het grillproces over de afdruiptank van de onderste grillplaat in de vetopvangbak (9) (afb. links).
- Controleer en ledig de vetopvangbak (9) regelmatig.
- Laat het apparaat, de vetopvangbak en de inhoud steeds volledig afkoelen voordat je het begint schoon te maken.
- Neem de vetopvangbak (9) uit het apparaat, maak deze schoon en droog hem grondig af voordat je hem opnieuw in het apparaat plaatst.

### Het in gebruik nemen van het apparaat

- Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.
- Zet het apparaat aan met de **AAN/UIT** schakelaar, waarbij je deze op de stand „**ON**“ draait. Het rode werkingscontrolelampje (16) (afb. pagina 120) gaat branden en geeft aan dat het apparaat aanstaat.
- Verwarm het apparaat zonder voedingswaren bij een instelling van een temperatuur van 200 °C (zie hoofdstuk „**Instellingen**“) voor minstens 20 minuten om zo nodig productieresten te verwijderen. Aangezien aan de binnenkant industriële vetten ontsnappen, kan er rookontwikkeling ontstaan. Deze ontstaat niet meer bij het gebruik van het apparaat erna. Tijdens verhitting zorgen voor genoeg ventilatie.


## Instellingen

### Temperatuur

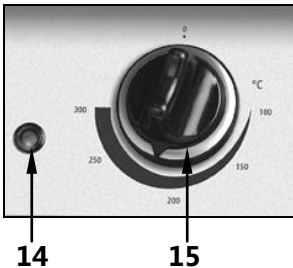

- Verwarm het apparaat vóór de bereiding van voedingswaren op de gewenste temperatuur voor. Stel deze met de temperatuurdraairegelaar (15) (afb. links) in. De temperatuur kan tussen 100 °C en 300 °C ingesteld worden, de optimale temperatuurinstelling voor het grillen bedraagt 250 °C - 280 °C. Het groene opwarmcontrolelampje (14) brandt tijdens de opwarmtijd en gaat uit als de ingestelde temperatuur is bereikt.

### Tijd

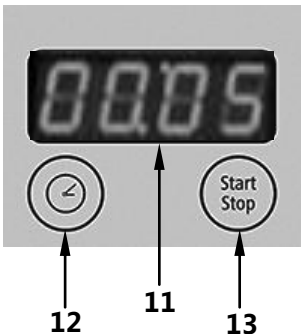

- Je kan de kooktijd voor de geselecteerde voedingswaren instellen volgens de behoefte.
- Druk voor de instelling van de kooktijd op de knop voor tijdinstelling (12). Op de digitale display (11) verschijnt „SET“.
- Druk op de **Start/Stop** knop (13), op de digitale display (11) knippert het getal dat dient te worden ingesteld.
- Druk de knop voor tijdinstelling (12) zo lang in tot de gewenste waarde in de digitale display verschijnt. Na een wachttijd van 2 seconden wordt de instelling automatisch overgenomen. Stel de andere waarden in en bevestig de ingave met de **Start/Stop** knop (13).
- Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal.

## Tips voor het bereiden van gerechten

- De **contact-grill** is bestemd voor het mild bereiden van gerechten met een kleine hoeveelheid vet.
- Gebruik voor het aanbrengen van olie op de onderste grillplaat best olie met een hoog rookpunt zoals bijv. koolzaad- of zonnebloemolie.
- Vlees en spek e.d. heeft minder olie nodig, omdat het zelf vet bevat; in het geval van het grillen van vis of groenten op de onderste grillplaat een beetje meer olie aanbrengen. De toevoeging van olie zorgt ervoor dat de kans op vastplakken van gerechten aan het grill-oppervlak of verbranding kleiner is.
- Om ervoor te zorgen dat de geur en de smaak van een gerecht niet overgaan op een volgend gerecht, dienen resten van het grill-oppervlakte worden verwijderd tussen de opeenvolgende etappes van grillen.



## Voedingswaren grillen / opwarmen

- Stel de geschikte temperatuur (tot 300 °C) in voor de gekozen voedingswaren en warm het apparaat op. De opwarmingstijd bedraagt ong. 25 - 30 minuten.
- Maak in de tussentijd de gewenste voedingswaren voor het grillen of opwarmen klaar.
- Open de voorverwarmde grill door de bovenste grillplaat met behulp van de bedieningshendel tot het hoogste punt te openen.
- Strijk wat plantaardige voedingsolie met een hittebestendige penseel op de onderste grillplaat of sproei de grillplaten met een bakspray drie- tot viermaal in. Hierdoor sluiten de groffe gietsporen zich en ontstaat er een eigen laag. Je kan als je dit wenst ook bakpapier voor de bereiding van voedingswaren gebruiken.

**Aanwijzing:** Bij het bereiden van brood hoeft de grillplaat niet per se te worden ingevet.

- Leg de gekozen voedingswaren op de grill.
- Sluit het apparaat waarbij je de bovenste grillplaat met behulp van de bedieningshendel laat zakken. Lijn indien nodig de bovenste grillplaat op het grillvoedsel uit met behulp van de knop aan de voorkant van deze grillplaat.
- Laat het apparaat tijdens het grillproces nooit zonder toezicht achter.



**HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!**

**Tijdens het werk is de buitenkant van de contact-grill erg heet. Tijdens het werken met het apparaat en net daarna deze niet aanraken. Bij het openen en sluiten van het apparaat altijd gebruik maken van de bedieningshendel.**

- Na het grillproces het apparaat openen met behulp van de bedieningshendel en de klaargemaakte gerechten eruit nemen.
- Het gebruik van harde of scherpe voorwerpen vermijden om de grillplaat niet te beschadigen. Gebruik om de gegrilde gerechten van de grill te nemen een houten spatel, een hittebestendige tang of een vork van kunststof bestendig tegen hoge temperaturen.

## Uitzetten van het apparaat

- Om het apparaat uit te zetten, dien je de temperatuurdraairegelaar in stand „0“ en de **AAN/UIT** schakelaar in stand „**OFF**“.

## 6. Reiniging en conservatie



### WAARSCHUWING!

**Vóór het schoonmaken dien je het apparaat met de AAN/UIT schakelaar uit te zetten en het van de netstroom af te halen (trek de stroomstekker uit!). Het apparaat laten afkoelen.**


**Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal onder druk!**

**Ervoor zorgen dat er geen water in het apparaat kan komen.**

### Reiniging

- Maak het apparaat aan het einde van iedere werkdag schoon en indien noodzakelijk ook tussen de verschillende grillbeurten.
- Voor het reinigen van het apparaat alleen zachte doekjes gebruiken en **nooit** schuurmiddelen, omdat dat krassen op het apparaat kan veroorzaken.
- **Nooit** agressieve reinigingsmiddelen of sprays gebruiken.

- **Öpen het apparaat en verwijder de grillresten van de bovenste en onderste grillplaten** waarbij je deze met de meegeleverde reinigingsschraper in de vetopvangbak schuift (afb. rechts) of ze met een papieren doek afveegt.

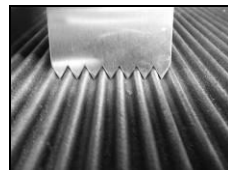

- De bovenste en onderste grillplaat reinigen met behulp van een zacht doekje met warm water. De grillplaten drogen en insmeren met een beetje plantaardige olie.
- In het geval van hardnekkig vuil de nog warme grillplaten bevochtigen met een beetje plantaardige olie en wachten tot dit in het vuil is ingetrokken en daarna verwijderen met keukenrolpapier.
- **De vetopvangschaal** uit de machine halen. Legen en afwassen met een zachte zeepoplossing, een zachte doek of een spons. Afspoelen met schoon water. Daarna de vetopvangschaal heel precies drogen voor deze terug te plaatsen in het apparaat.
- De **ombouw** en de **bedieningshendel** van het apparaat afvegen met een zacht doekje met warm water en een zachte zeepoplossing. Alle afgewassen oppervlakken dienen nauwkeurig te worden gedroogd.

## Onderhoud

- We bevelen aan het apparaat minstens eenmaal per jaar door een geautoriseerde klantendienst te laten onderhouden. Alle ingrepen aan het apparaat mogen enkel door gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd worden.

## Opslag

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

## 7. Verwijderen

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



### **WAARSCHUWING!**

**Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.**



### **VOORZICHTIG!**



**Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.**