

500-1Z



151510

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 6.0

Datum van opmaak: 2023-08-03

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Functies van het apparaat	9
4.3	Onderdelenoverzicht	10
5	Installatie en bediening	11
5.1	Installatie	11
5.2	Bediening	13
6	Reiniging	16
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	16
6.2	Reiniging	17
7	Mogelijke storingen	17
8	Verwijdering	18



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Bakken, roosteren, opwarmen en warm houden van voedsel in geschikte recipiënten.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Bereiding van gerechten zonder geschikte containers.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden vervoelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Lift-Salamander 500-1Z
Art. nr.:	151510
Materiaal:	roestvrij staal
Aantal verwarmingselementen:	1
Aantal verwarmingszones:	1
Temperatuurbereik tot °C:	400
Afmetingen van de grillrooster (b x d) in mm:	445 x 325
Aansluitingswaarde:	2,8 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	470 x 525 x 535
Gewicht in kg:	38,8

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

NL


Versie / eigenschappen

- Apparaataansluiting: stekkerklaar
- Warmtebron: stralingsverwarming
- Verwarmingselementen in hoogte verstelbaar
- Energieregeling: Simmerstat
- Vetopvangbak
- Besturing: draaiknop
- Controlelampjes:
 - opwarmen
 - Aan/uit
- Inclusief: 1 rooster

4.2 Functies van het apparaat

Het apparaat is ontworpen voor het bakken, roosteren en warm houden van voedsel dankzij de effectieve warmtestralers in het bovenste gedeelte van het apparaat. De warmteafgifte kan worden ingesteld met behulp van een lift.

4.3 Onderdelenoverzicht

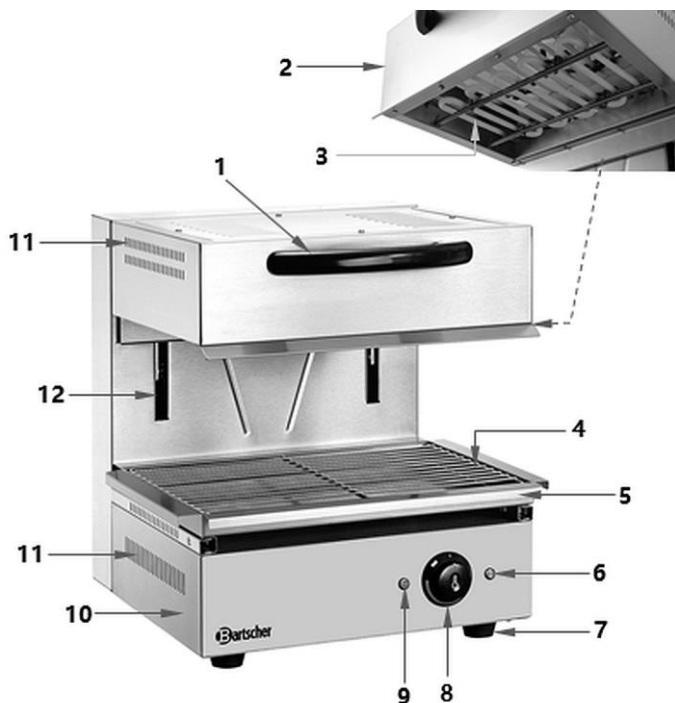

Afb. 1

- | | |
|---|--|
| 1. Handvat van bovenste deel van het apparaat | 2. Bovenste deel apparaat, hoogteregulatie |
| 3. Stralingsverwarming | 4. Grillrooster |
| 5. Vetopvangbak | 6. Verwarmingscontrolelampje (oranje) |
| 7. Poten (4x) | 8. Energieregelaar |
| 9. Controlelampje lichtnet (groen) | 10. Onderste deel apparaat |
| 11. Ventilatie-openingen | 12. Geleider voor hoogterevstelling |

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
 - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen

- groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
 - goed bereikbaar
 - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
 - Houd een minimale afstand tot brandbare wanden en objecten; 10 cm vanaf de zijkant en 20 cm vanaf de achterkant.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingenkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

5.2 Bediening

Waarschuwingstips



VERWITTIGING

Risico op brandwonden!

Het apparaat en de schalen voor de gerechten worden tijdens het werk erg heet.

Gebruik voor het verwijderen van de gerechten een vaatdoek of veiligheidshandschoenen die bestand zijn tegen hoge temperaturen.

Het grillrooster en de vetopvangbak worden zeer heet tijdens de bereiding van voedsel.

Laat het grillrooster en de vetopvangbak afkoelen voordat u ze leegmaakt en schoonmaakt.

Na het uitschakelen blijft het apparaat lang warm.

Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.

Verplaats nooit een werkend apparaat naar een andere locatie.

OPGELET!

Het direct op de grillrooster bereiden van gerechten kan leiden tot schade aan het apparaat.

Altijd de juiste, hittebestendige container/schaal gebruiken.

Het oppervlak van het apparaat kan beschadigd raken als het in contact komt met geconcentreerde zuren, azijnzuur, zoutoplossingen, kruidenmixen.

Deze verontreinigingen moeten zo snel mogelijk worden afgeveegd.

Vóór het eerste gebruik

1. Reinig vóór het eerste gebruik het apparaat en de apparatuur volgens de instructies in hoofdstuk 6 “Reiniging”.
2. Droog het apparaat en de componenten grondig.
3. Plaats de vetopvangbak.
4. Plaats het grillrooster op de vetopvangbak.

OPMERKING!

Vet en etensresten kunnen in het apparaat terechtkomen.

De vetopvangbak moet tijdens het gebruik altijd op zijn plaats blijven.

De werking van het apparaat

1. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact. Het GROEN voedingslampje gaat branden en blijft gedurende het hele werkingsproces aan.




Afb. 2

2. Met behulp van de handgreep tilt u de bovenkant van het apparaat omhoog.
3. Plaats het bereide voedsel in geschikte bakken (borden, kommen, ovenschalen, enz.) op het grillrooster onder de warmtestraler.
4. Laat vervolgens de bovenkant van het apparaat met de geïntegreerde stralingsverwarmer omlaag zakken tot de benodigde afstand tot het oppervlak van de gerechten is bereikt.

NL

Temperatuurinstelling

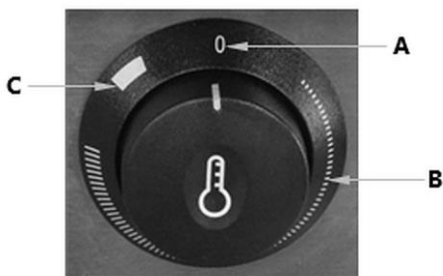

Afb. 3

- A Positie UIT
- B Temperatuurinstelling, traploos instelbaar
- C Instelling "Continubedrijf".

Temperaturen tot 400 °C kunnen voor elke verwarmingszone traploos worden ingesteld.

De aanbevolen temperatuurinstelling is ongeveer 300 °C - 400 °C.

Installatie en bediening

Het oranje opwarmlampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is.

Als de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het oranje opwarmlampje uit en schakelt de straler automatisch uit.

Als de temperatuur tijdens de verwarmingsfase daalt, wordt de energieregelaar weer ingeschakeld en warmt het apparaat weer op. Dit proces herhaalt zich totdat de energieregelaar op de OFF stand wordt gezet of totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.

Als het apparaat continu gebruikt moet worden, kiest u de instelling "Continubedrijf".

Voedsel opwarmen / roosteren

1. Gebruik de energieregelaar om de gewenste temperatuur in te stellen (draai met de klok mee) of selecteer de instelling "Continubedrijf".
2. Zorg ervoor dat het voedsel de warmtestraler niet raakt.

TIP!

De afstand kan op elk gewenst moment worden gewijzigd, indien nodig, door de bovenkant van het apparaat omhoog of omlaag te bewegen.

3. Wanneer het gerecht klaar is, trekt u de bovenkant van het apparaat omhoog met behulp van de hendel om de bereide gerechten veilig te verwijderen.

OPMERKING!

Gebruik geen kracht bij het instellen van de hoogte van het bovenste deel van het apparaat.

4. Haal afgewerkte gerechten in bakjes van de grill met vaatdoeken of hittebestendige handschoenen en serveer.

Uitschakelen van het apparaat

1. Als het apparaat niet langer wordt gebruikt, moet de energieregelaar in stand "UIT" worden gezet.
2. Haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).

Vetopvangbak / Grillrooster

Het apparaat is uitgerust met een vetopvangbak en een grillrooster.

1. Let tijdens het gebruik op de vetopvangbak.
2. Maak indien nodig de vetopvangbak leeg.

WAARSCHUWING!

Het grillrooster en de vetopvangbak worden zeer heet tijdens de bereiding van voedsel!

Laat de vetopvangbak en het grillrooster afkoelen voordat u ze uit het apparaat haalt en schoonmaakt.

3. Reinig de vetopvangbak en het grillrooster volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging".

6 Reiniging

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

1. Aan het einde van de werkdag moet het apparaat grondig worden gereinigd.
2. Verwijder de afgekoelde vetopvangbak uit het apparaat met het grillrooster.
3. Het grillrooster uit de vetopvangbak halen.
4. De vetopvangbak leegmaken.
5. Was het grillrooster en de vetopvangbak met warm water en een mild reinigingsmiddel. Gebruik een zachte doek, spons of afwasborstel.
6. Spoel gereinigde elementen grondig in schoon water.
7. Reinig de behuizing van het apparaat met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel om het oppervlak te ontvetten.

AANWIJZING!

Zich houden aan de beschrijving van de producent van het desinfecterende middel.

8. Droog de gewassen oppervlakken grondig met een schone doek.
9. Droog tenslotte alle gereinigde onderdelen en oppervlakken af met een zachte doek.
10. Veeg de aansluitkabel alleen af met een licht vochtige doek.
11. De ventilatieopeningen van het apparaat moeten regelmatig geïnspecteerd worden en bij verontreiniging gereinigd worden met een droge plastic schrobborstel.
12. De vetopvangbak en het grillrooster opnieuw in het apparaat plaatsen.

NL

7 Mogelijke storingen


De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Vermeld aub het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Fout	Mogelijke oorzaken	Verwijdering
Het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, maar het groene lampje brandt niet.	De stekker niet correct erin gestoken	De stekker eruit trekken en opnieuw juist in het contact steken
	Beschadigde zekering	Vervang de zekering
	Het controlelampje is beschadigd	Neem contact op met de service
Het apparaat is aangesloten op de voeding, de temperatuur is ingesteld, maar het apparaat warmt niet op	Beschadigde energieregulator	Neem contact op met de service
	Beschadigde warmtestraler	Neem contact op met de service
Het controlelampje van de voorverwarming (oranje) brandt niet ondanks dat de warmtestraler werkt	Het verwarmingscontrolelampje is defect	Neem contact op met de service
Het bovenste deel van het toestel kan niet worden opgetild of neergelaten	Hoogteverstelling is geblokkeerd	Verwijder de obstructies van de hoogteverstelling
	Beschadigd hoogteverstellingsmechanisme	Neem contact op met de service

8 Verwijdering

Elektrische apparaten

	<p>Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.</p>
---	--

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.