

# 2500 1R



**A150691**

---

**FRANÇAIS**

**Table des matières**

<b>1. Sécurité</b> .....	<b>38</b>
1.1 Explication des symboles .....	38
1.2 Consignes de sécurité .....	39
1.3 Utilisation conforme.....	43
<b>2. Généralités</b> .....	<b>44</b>
2.1 Responsabilité et garantie .....	44
2.2 Protection des droits d’auteur .....	44
2.3 Déclaration de conformité.....	44
<b>3. Transport, emballage et stockage</b> .....	<b>45</b>
3.1 Inspection suite au transport .....	45
3.2 Emballage .....	45
3.3 Stockage .....	45
<b>4. Caractéristiques techniques</b> .....	<b>46</b>
4.1 Indications techniques .....	46
4.2 Aperçu des composants .....	47
<b>5. Installation et utilisation</b> .....	<b>48</b>
5.1 Installation .....	48
5.2 Utilisation.....	50
<b>6. Nettoyage et entretien</b> .....	<b>53</b>
<b>7. Elimination des éléments usés</b> .....	<b>54</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Allemagne

Tél.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120



**Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver en un lieu facilement accessible !**

La présente notice d'utilisation décrit l'installation, la manipulation et la maintenance de l'appareil, elle sert de source d'informations et d'ouvrage de référence.

La connaissance du contenu de la présente notice d'utilisation constitue une des conditions qui vous permet de vous protéger contre les risques, d'éviter les erreurs et, par conséquent, d'assurer une utilisation sûre et à l'abri des pannes.

En outre, il convient de respecter les consignes locales de prévention des accidents et les dispositions générales de sécurité valables pour l'utilisation de l'appareil.

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante du produit; la conserver à proximité de l'appareil afin que le personnel d'installation, de commande, de maintenance et de nettoyage puisse y accéder en tout temps pour une future consultation.

En présentant l'appareil à une tierce personne, penser à présenter également la notice d'utilisation.

## 1. Sécurité

L'appareil est conçu d'après les règles techniques valables actuellement. Néanmoins, celui-ci peut comporter des risques en cas d'utilisation non conforme ou inappropriée.

Toute personne utilisant cet appareil doit respecter les instructions et recommandations présentées dans la présente notice d'utilisation.

### 1.1 Explication des symboles

Les consignes de sécurité et informations techniques importantes concernant l'appareil sont indiquées dans la présente notice d'utilisation par des symboles. Il est impératif de respecter ces consignes afin d'éviter les accidents ou les dommages corporels et matériels.



**DANGER !**

Cette indication attire l'attention sur un danger imminent qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.



**AVERTISSEMENT !**

Cette indication indique des situations dangereuses qui peuvent causer des blessures graves ou la mort.



### **SURFACES CHAUDES !**

Ce symbole en avertit l'utilisateur durant le fonctionnement de l'appareil.  
Tout non-respect entraîne des risques de brûlures!



### **ATTENTION !**

Cette indication désigne des situations dangereuses éventuelles qui peuvent entraîner des blessures mineures ou des dommages, un mauvais fonctionnement et / ou défaut de fonctionnement de l'équipement.



### **INDICATION !**

Cette indication désigne des conseils et des informations à suivre pour un fonctionnement efficace et sans défaut de l'appareil.

## **1.2 Consignes de sécurité**

- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux moyens physiques, sensoriels ou intellectuels limités, ou sans expérience suffisante et/ou sans connaissances suffisantes, à moins que ces personnes se trouvent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles obtiennent de cette personne les indications pour utiliser l'appareil.
- Les enfants devraient se trouver sous surveillance afin d'être sûr qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
- **Ne jamais** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- N'utiliser l'appareil que dans des locaux fermés.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation avec un minuteur intégré ou une télécommande.
- N'utiliser l'appareil que lorsque celui-ci est en parfait état de sécurité et de fonctionnement.
- Veuillez empêcher que les matériaux d'emballage tels que sacs plastiques ou éléments en polyester expansé soient à la portée des enfants. **Risque d'étouffement !**

- Toute intervention de maintenance ou de réparation ne doit être effectuée que par un spécialiste ou un atelier spécialisé qui utilise les pièces de rechange et les accessoires d'origine. **Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil !**
- N'utiliser aucun accessoire ou aucune pièce détachée non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient présenter un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil et entraîner des dommages corporels, en plus la garantie expire.
- Pour éviter tout risque et garantir une performance optimale de l'appareil, celui-ci ne doit être ni modifié ni transformé sans autorisation expresse du fabricant.



## **DANGER ! Risque de choc électrique ou d'électrocution !**

Afin d'éviter tout risque, suivre les recommandations de sécurité ci-dessous.

- Eviter tout contact du câble avec des sources de chaleur et des objets pointus. Ne pas laisser le câble pendre d'une table ou de tout autre plan de travail. Veiller à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher sur le câble.
- Ne pas plier, tordre, emmêler le câble d'alimentation; toujours le garder tendu. Ne jamais placer l'appareil ou tout autre objet sur le câble d'alimentation.
- Ne pas poser le cordon d'alimentation sur un tapis, une moquette ni sur aucun autre matériau inflammable. Ne pas couvrir le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être dans la zone de travail et ne peut pas être immergé dans l'eau ni aucun autre liquide.

- Le câble d'alimentation doit être régulièrement contrôlé afin de vérifier s'il n'est pas endommagé. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le service d'entretien ou un électricien qualifié, afin d'éviter les risques.
- Débrancher toujours le cordon d'alimentation uniquement en tenant la fiche.
- Ne jamais transporter, déplacer ou soulever l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation.
- En aucun cas n'ouvrir l'enceinte de l'appareil. Si les connexions électriques sont modifiées, ou si la construction du système mécanique ou électrique est manipulée, il y a **risque d'électrocution ou de choc électrique**.
- Ne pas utiliser de détergents caustiques et veiller à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec les mains humides ou en vous tenant sur un sol mouillé.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation.
  - lorsque l'appareil n'est pas utilisé,
  - lorsqu'un mauvais fonctionnement apparaît au cours de l'utilisation,
  - avant de nettoyer l'appareil.



### **SURFACES CHAUDES! Risques de brûlure !**

Afin d'éviter tout risque, suivre les recommandations de sécurité ci-dessous.

- Lors du fonctionnement le boîtier de l'appareil et les plaques se chauffent fortement. Ne pas les toucher avec les mains nues. Pour ouvrir l'appareil, utiliser la poignée. Pour placer et retirer les plats, utiliser des ustensiles de cuisine appropriés.

- Une fois éteint, l'appareil reste encore chaud un certain temps, avant son nettoyage, son déplacement ou son transport, attendre jusqu'à ce qu'il refroidisse suffisamment.
- Ne **jamais** déplacer l'appareil lors de son fonctionnement.



## **AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie ou d'explosion !**

Afin d'éviter tout risque, suivre les recommandations de sécurité ci-dessous.

- Pour éviter des risques d'incendie et l'endommagement de l'appareil, ne **jamais** placer des ustensiles de cuisine, des serviettes, du papier, etc. sur la plaque de cuisson.
- Ne **jamais** utiliser l'appareil à proximité des produits inflammables (par exemple l'essence, les spiritueux, l'alcool, etc.). La haute température peut provoquer leur évaporation et en conséquence, au contact d'une source d'inflammation, cela peut entraîner une déflagration et causer des dommages corporels et matériels.
- En cas d'incendie, avant d'entreprendre les actions nécessaires pour éteindre le feu, couper l'alimentation électrique de l'appareil. Assurer une circulation d'air frais suffisante.

**Attention** : Ne pas arroser l'appareil avec de l'eau si l'alimentation n'est pas coupée : **Risque d'électrocution !**

### 1.3 Utilisation conforme



#### **ATTENTION !**

**L'appareil a été conçu et fabriqué pour un usage industriel et pour les cuisines. Il ne doit être manipulé que par un personnel qualifié.**

La sécurité d'utilisation de l'appareil n'est garantie que si l'utilisation est conforme à la destination, en conformité avec les données figurant dans ce manuel d'instruction.

Tous les travaux techniques, ainsi que le montage et la maintenance ne peuvent être effectués que par le personnel d'un service qualifié.

**Le grill contact est uniquement destiné à faire griller des aliments adaptés et à réchauffer le pain, les toasts, les produits demandant une courte cuisson et les produits similaires.**



#### **ATTENTION !**

**Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et est considérée comme non conforme. Les prétentions de tous types contre le fabricant et/ou ses fondés de pouvoir par suite de dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil sont exclues.**

**L'exploitant est seul responsable en cas de dommages liés à une utilisation non conforme.**



## 2. Généralités

### 2.1 Responsabilité et garantie

Toutes les indications et consignes contenues dans la présente notice d'utilisation ont été réunies en tenant compte des prescriptions en vigueur, du niveau actuel de développement technique ainsi que de nos connaissances et expériences de plusieurs années.

Les traductions de la notice d'utilisation ont été également effectuées consciencieusement.

Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'erreurs de traduction.

La version allemande ci-jointe de la présente notice d'utilisation fait foi.

Le contenu effectif de la livraison peut différer éventuellement des explications décrites ici et des représentations graphiques pour les modèles spéciaux, lorsque vous bénéficiez d'options de commande supplémentaires, ou liées aux dernières modifications techniques.



#### **ATTENTION !**

**Avant de commencer toute activité en lien avec l'appareil, et surtout avant de l'utiliser, lire attentivement ce mode d'emploi !**

Le fabricant **n'est pas tenu responsable** de tout dommage ou dysfonctionnement dus à :

- un non respect des indications de mise en service et de nettoyage ;
- une utilisation non conforme à l'utilisation de base ;
- des réparations effectuées par l'utilisateur ;
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur le produit pour améliorer ses qualités fonctionnelles et son développement.

### 2.2 Protection des droits d'auteur

La notice d'utilisation et les textes, les dessins, figures et autres représentations qui y sont contenus sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. Les reproductions de tous types et de toutes formes – même partielles – ainsi que l'exploitation et/ou la transmission de son contenu ne sont pas permises sans autorisation écrite du fabricant. Toute violation des ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts. Les autres droits demeurent réservés.



#### **INDICATION !**

**Les indications du contenu, les textes, dessins, figures et autres représentations sont protégés par les droits d'auteur et soumis à d'autres droits de propriété industrielle. Toute exploitation abusive est passible de peine.**

### 2.3 Déclaration de conformité



L'appareil correspond aux normes et directives actuelles de l'Union européenne. Nous l'attestons dans la déclaration de conformité CE. Nous vous ferons volontiers parvenir sur demande la déclaration de conformité correspondante.

## 3. Transport, emballage et stockage

### 3.1 Inspection suite au transport

Vérifier l'intégralité et l'absence de dommages dus au transport dès réception du produit. En cas de dommages identifiables extérieurement dus au transport, refuser ou accepter le produit livré uniquement sous réserve.

Noter l'étendue du dommage sur les documents de transport/le bon de livraison du transporteur. Engager une réclamation.

Dès détection des défauts cachés, formuler immédiatement une réclamation, les prétentions à dommages et intérêts étant valables uniquement dans les délais prescrits.

### 3.2 Emballage

Ne jeter le carton extérieur de l'appareil. Vous en avez besoin éventuellement pour garder l'appareil, lors d'un déménagement ou lorsque vous devez envoyer l'appareil à notre service après-vente en cas d'éventuels dommages. Retirer complètement les emballages extérieur et intérieur avant la mise en service de l'appareil.



#### **INDICATION !**

**Si vous désirez éliminer l'emballage, respectez les consignes en vigueur dans votre pays. Réintroduisez les matériaux d'emballage récupérables dans le circuit de recyclage.**

Contrôlez si l'appareil et les accessoires sont complets. S'il devait manquer des éléments, veuillez contacter notre service après-vente.

### 3.3 Stockage

Garder les emballages fermés jusqu'à l'installation de l'appareil et en respectant les indications d'installation et de stockage apposées à l'extérieur.

Stocker les emballages uniquement dans les conditions suivantes :

- ne pas garder les emballages à l'extérieur,
- les tenir à l'abri de l'humidité et de la poussière,
- ne pas les exposer aux fluides agressifs,
- les protéger des rayons du soleil,
- éviter les secousses mécaniques,
- en cas de stockage prolongé (> 3 mois), contrôler régulièrement l'état général de tous les éléments et de l'emballage, si nécessaire, les rafraîchir et les renouveler.


## 4. Caractéristiques techniques

### 4.1 Indications techniques

Nom	<b>Grill contact 2500 1R</b>
Code-No. :	<b>A150691</b>
Matériau :	boîtier : acier inoxydable Plaques de grillade : fonte
Réalisation :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombres d'unités de grillade : 1</li><li>▪ Surface de grillade : rainurée</li><li>▪ Affichage numérique pour la programmation et la mémorisation du temps</li><li>▪ Minuterie</li><li>▪ Interrupteur <b>MARCHE/ARRET</b> avec témoin de contrôle</li><li>▪ Témoin de chauffe</li><li>▪ Bac de récupération</li></ul>
Degré de protection :	IP23
Raccordements :	2,5 kW / 220-230 V 60 Hz
Plage des températures :	100 °C - 300 °C
Dimensions de l'appareil:	L 400 x P 485 x H 285/600 mm
Dimensions de la surface de grillade:	360 x 270 mm
Poids :	25,4 kg
Dotation:	1 racloir de nettoyage pour surface rainurée


Sous réserve de modifications !

## 4.2 Aperçu des composants

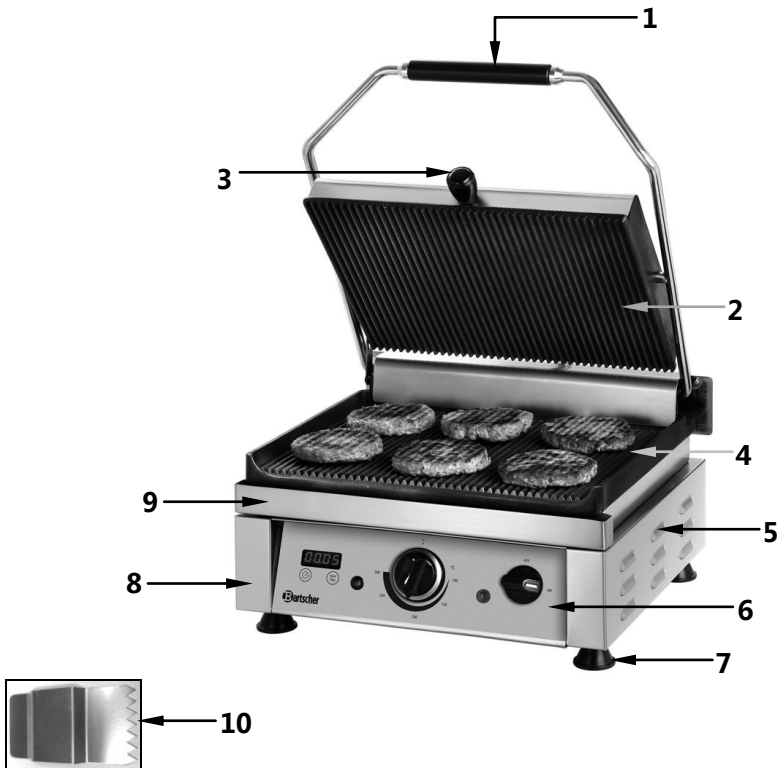

- 1 Poignée thermo-isolée
- 2 Plaque supérieure
- 3 Bouton de réglage de la surface de grillade supérieure
- 4 Plaque de grillade inférieure
- 5 Orifices d'aération
- 6 Tableau de commande
- 7 Pieds
- 8 Boîtier
- 9 Bac de récupération
- 10 Racloir de nettoyage

## Panneau de contrôle

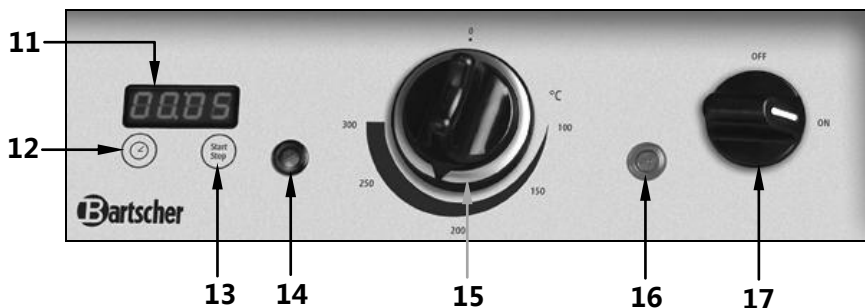

- 11 Affichage numérique
- 12 Touche de réglage de la durée :
- 13 Touche **Start/Stop**
- 14 Témoin de chauffe (vert)
- 15 Bouton du régulateur de température
- 16 Témoin de contrôle (rouge)
- 17 Interrupteur **MARCHE/ARRÊT**

## 5. Installation et utilisation

### 5.1 Installation



**ATTENTION !**

Tous les travaux d'installation, de raccordement et de maintenance de l'appareil peuvent être réalisés uniquement par des spécialistes qualifiés et agréés, conformément aux réglementations internationales, nationales et locales en vigueur dans le pays d'installation de l'appareil.

### Mise en place

- Déballez l'appareil et recyclez tout l'emballage conformément à la loi en vigueur dans le pays d'installation.
- Placer l'appareil dans une pièce bien aérée ou sous une hotte, afin d'évacuer correctement les fumées dégagées lors de la préparation des plats.

- Placer l'appareil sur une surface plate, stable, sèche et imperméable, résistante aux températures élevées.
- Ne **jamais** placer l'appareil sur une surface inflammable.
- Ne **jamais** placer l'appareil dans un environnement humide ou mouillé.
- L'emplacement de l'appareil doit être facilement accessible et assez grand pour permettre une libre utilisation de l'appareil et une circulation de l'air correcte.
- Ne **jamais** placer l'appareil directement contre les parois, les murs, les meubles ou autres objets fabriqués en matières inflammables. Assurer une distance d'au moins 10 cm du mur ou autres objets, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Respecter la réglementation en matière d'incendie.
- S'il est impossible d'assurer la distance donnée, entreprendre les mesures de protection nécessaires (par exemple utiliser une feuille de matière résistante aux températures élevées) qui permettront de maintenir une plage de températures des murs afin d'éviter tout risque.
- Retirer le film de protection de l'appareil avant sa mise en marche. Le film doit être retiré délicatement pour ne pas laisser des restes de colle. Enlever les restes de colle éventuelles à l'aide d'un diluant.



### **ATTENTION !**

**Ne jamais retirer la plaque signalétique ni les étiquettes d'avertissement de l'appareil.**

- Placer l'appareil de manière à avoir un accès facile à la prise de courant afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de nécessité.

### **Branchement**



**DANGER ! Risque d'électrocution ou de choc électrique !**

**En cas d'installation non conforme, l'appareil peut entraîner des blessures !**

**Avant l'installation, veuillez comparer les données du réseau local de distribution d'énergie avec les données techniques de l'appareil (voire la plaque signalétique).**

**Ne brancher l'appareil qu'en cas de pleine conformité !**

- Chaque câble électrique de la prise doit être protégé à au moins 16A. Ne brancher l'appareil que directement à une prise au mur ; n'utiliser aucun répartisseur ni aucune prise multiple.

## 5.2 Utilisation

### Préparation de l'appareil


- Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'appareil. Suivre les consignes indiquées au **point 6 « Nettoyage et maintenance »**.



### ATTENTION !

**Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir au préalable fixé correctement le bac de récupération des graisses.**

- Placer le bac de récupération des graisses à l'avant, sous le bord de la plaque inférieure de grillade. Le bac de récupération des graisses sert à récupérer les graisses suite à la grillade des aliments.

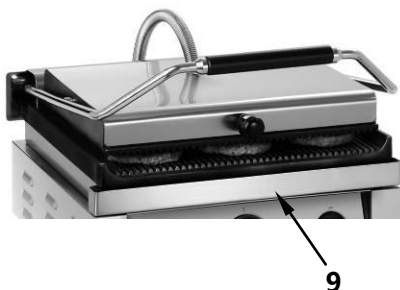


- Les jus de cuisson et les graisses sont évacués lors de la grillade, le long du bord de la plaque inférieure de grillade, vers le bac de récupération des graisses (9) (dessin à gauche).
  - Contrôler et vider régulièrement le bac de récupération des graisses (9).
  - Avant le nettoyage, attendre jusqu'à ce que l'appareil et le bac de récupération des graisses refroidissent complètement.
- Retirer le bac de récupération des graisses (9), le nettoyer et le sécher soigneusement avant de le remettre dans l'appareil.

### Allumage de l'appareil

- Brancher l'appareil à une prise individuelle mise à la terre.
- Allumer l'appareil à l'aide de l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** en réglant sur la position « **ON** ». S'allumera alors le témoin rouge (16) (dessin à la page 48) signalant la mise en marche de l'appareil.
- Préchauffer l'appareil pendant au moins 20 minutes, sans placer les aliments, en réglant la température à 200 °C (voir le chapitre « **réglages** »), pour éliminer les résidus de production. De la fumée peut apparaître suite au dégagement des lubrifiants industriels. Lors de l'utilisation suivante, la fumée n'apparaîtra plus. Assurer une aération suffisante lors du processus de chauffe.

## Réglages


### Température

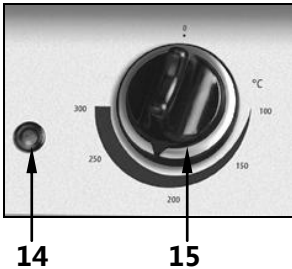

- Préchauffer l'appareil à la température voulue avant la préparation des aliments. Régler la température à l'aide du sélecteur de température (15) (dessin à gauche). La température peut être réglée entre 100 °C et 300 °C, la température de grill optimale est de 250 °C - 280 °C.

Le témoin vert de chauffe (14) reste allumé lors du réchauffement de l'appareil et s'éteint une fois la température voulue atteinte.

### Temps

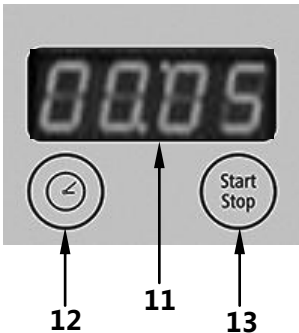

- En cas de besoin, il est possible de régler le temps de cuisson supplémentaire des aliments donnés.
- Pour régler le temps de cuisson supplémentaire, utiliser la touche de réglage de la durée de cuisson (12). Sur l'écran d'affichage numérique (11) s'affiche le message « SET ».
- Utiliser la touche **Start/Stop** (13), le nombre réglé, s'affiche sur l'écran d'affichage numérique (11). Appuyer sur la touche de réglage de la durée de cuisson (12) jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche sur l'écran d'affichage numérique. Après 2 secondes, la valeur réglée est automatiquement acceptée. Régler les autres valeurs et confirmer en appuyant sur la touche **Start/Stop** (13).
- Une fois le temps réglé écoulé, un signal sonore est émis.

## Conseils de préparation des aliments

- Le **grill contact** est destiné à une préparation légère des aliments avec une faible quantité d'huile.
- Sur la plaque de grillade inférieure où l'huile est appliquée, utiliser uniquement de l'huile à un point de fumée élevé, comme l'huile de colza ou l'huile de tournesol.
- La viande, le lard, etc. nécessitent peu d'huile car ils ont leur propre graisse ; mais pour griller le poisson ou les légumes, mettre plus d'huile sur la plaque inférieure. L'huile diminue l'adhérence des aliments à la surface de la plaque et le risque de brûler les aliments.
- Pour que les odeurs et les goûts des aliments ne passent pas sur d'autres aliments grillés, éliminer les résidus qui restent sur les plaques entre les grillages consécutifs.



## Faire griller/réchauffer des aliments

- Régler la température adéquate (jusqu'à 300 °C) des aliments donnés et réchauffer l'appareil. Le temps de réchauffement est d'environ 25 - 30 minutes.
- Préparer entre-temps les plats prévus à la grillade et au réchauffement.
- Ouvrir l'appareil préchauffé en soulevant complètement la plaque supérieure à l'aide de la poignée.
- À l'aide d'un pinceau résistant aux températures élevées, appliquer l'huile sur la plaque de grillade inférieure ou asperger la plaque de grillade trois à quatre fois en utilisant du spray de cuisson. Grâce à cela les grands pores se ferment et une couche propre se forme. Lors de la préparation des aliments, il est également possible d'utiliser du papier de cuisson.

**Conseils :** En plaçant des produits de boulangerie, il n'est pas nécessaire de graisser les plaques de grillade.

- Placer sur les plaques les aliments choisis.
- Fermer l'appareil en baissant la plaque supérieure par la poignée. Selon les besoins, ajuster la plaque de grillade supérieure à l'aide du bouton de réglage placé à l'avant de la plaque.
- Lors du grillage des plats, ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.



### **SURFACES CHAUDES! Risques de brûlure !**

**Lors du fonctionnement de l'appareil, les surfaces du grill contact sont très chaudes. Ne jamais toucher l'appareil lorsqu'il est en marche et immédiatement après l'avoir éteint. Toujours utiliser la poignée pour fermer et ouvrir l'appareil.**

- Après le grillage, ouvrir l'appareil à l'aide de la poignée et retirer les aliments.
- Éviter d'utiliser des objets durs ou pointus pour ne pas endommager les plaques du grill. Pour retirer les aliments grillés, utiliser une spatule en bois, des pinces de cuisine ou des fourchettes en plastique résistantes aux températures élevées.

## Arrêt de l'appareil

- Pour éteindre l'appareil, tourner le sélecteur de température sur la position « 0 » et positionner l'interrupteur **MARCHE/ARRET** sur la position « **OFF** ».

## 6. Nettoyage et entretien




### AVERTISSEMENT !

**Avant le nettoyage de l'appareil, l'éteindre à l'aide de l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT et débrancher l'alimentation électrique (retirer la fiche!). Attendre que l'appareil refroidisse.**

**Ne jamais laver l'appareil à l'aide d'un jet d'eau sous pression !**

**Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.**

### Nettoyage

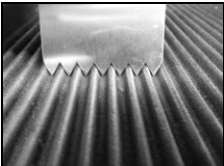- Nettoyer l'appareil après chaque journée de travail, ou, si nécessaire, entre chaque cuisson au grill.
  - Pour nettoyer l'appareil, utiliser uniquement un chiffon doux et ne **jamais** utiliser des produits nettoyants rugueux qui pourraient rayer l'appareil.
  - **Ne jamais** utiliser de produits nettoyant abrasifs ou sous forme de spray.
  - Ouvrir l'appareil et éliminer les résidus de grillage **des plaques supérieure et inférieure** à l'aide d'un racloir approprié et en faisant glisser les résidus dans le bac de récupération des graisses (dessin à droite) ou essuyer avec un essuie-tout.
- 
- Nettoyer les plaques inférieure et supérieure à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède. Sécher les plaques et appliquer un peu d'huile végétale.
  - Dans le cas de salissures résistant au nettoyage, humidifier les plaques encore tièdes avec de l'huile végétale, attendre que les résidus s'imprègnent et les éliminer en utilisant un essuie-tout.
  - Retirer le **bac de récupération des graisses** de l'appareil. Le vider et le laver à l'aide d'un produit nettoyant doux et d'un chiffon doux ou d'une éponge. Rincer à l'eau claire. Sécher ensuite soigneusement le bac de récupération des graisses avant de le placer dans l'appareil.
  - Essuyer régulièrement le **boîtier** et la **poignée** à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède et d'un nettoyant doux. Sécher soigneusement toutes les surfaces lavées.

## Entretien

- Il est conseillé de faire réaliser l'entretien de l'appareil à un service spécialisé, au moins une fois par an. Les interventions sur l'appareil peuvent être effectuées uniquement par un personnel qualifié spécialisé.

## Entreposage

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être nettoyé comme décrit ci-dessus et entreposé dans un endroit sec et propre, à l'abri du gel et du soleil et hors de portée des enfants. Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil.

## 7. Elimination des éléments usés

### Appareils usagés

Procéder à l'élimination de l'appareil usagé à la fin de sa durée de vie conformément aux prescriptions nationales. Il est recommandé de contacter une entreprise spécialisée dans la gestion des éléments usés ou de contacter le département d'élimination de votre commune.



### **AVERTISSEMENT !**

**Afin d'exclure l'abus et les risques encourus, rendre l'appareil usagé inutilisable avant son élimination. Débrancher pour cela l'appareil de l'alimentation secteur et retirer le câble d'alimentation de l'appareil.**



### **ATTENTION !**



**Pour l'élimination de l'appareil veuillez respecter les prescriptions en vigueur dans votre pays et votre commune.**