

Flex 7360



1583011

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



1312CR6138

Versie: **1.0**

Datum van opmaak: 2021-06-18

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Functies van het apparaat	13
4.3	Onderdelenoverzicht	14
5	Montage-instructie	15
5.1	Installatie	15
5.2	Elektrische aansluiting	17
5.3	Gasaansluiting	18
6	Gebruiksaanwijzing	23
6.1	Bediening	23
7	Reiniging en onderhoud	28
7.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	28
7.2	Reiniging	28
7.3	Onderhoud	30
8	Verwijdering	30



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Veiligheid voor apparaten die door gas worden aangedreven

- Gebruik het gasaangedreven apparaat niet in het geval van een storing of schade, of in het geval van een vermoedelijke storing of schade. Draai in dat geval de gasregelknop / knoppen naar "O" en sluit de hoofdgasklep. Neem direct contact op met de service.
- Controleer regelmatig op lekken met schuim (lekdetectiespray).

Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken!

NL

WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar en explosie door ontsnappend gas!

- Volg deze regels als u gas ruikt:
 - sluit onmiddellijk de gasregelknop / -knoppen en de hoofdgasklep
 - zorg voor voldoende ventilatie van de betreffende kamers: open alle deuren en ramen wide
 - steek geen open vuur aan, doof het vuur
 - rook niet
 - creëer geen vonken, bedien geen elektrische schakelaars, gebruik geen telefoons (of het nu een vaste telefoon of een mobiele telefoon is)
 - gebruik geen elektrische apparaten in de buurt van het apparaat op gas
 - indien nodig - informeer andere mensen in het gebouw door te bellen en op de deur te kloppen
 - verlaat het gebouw
 - neem buiten het gebouw contact op met de service. Als de gasuitlaatbron niet precies kan worden gelokaliseerd, bel dan de brandweer of waarschuw onmiddellijk de gasleverancier.

Brandbare materialen

- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol). Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter, vooral niet bij het verwarmen van vetten en oliën, aangezien deze brand kunnen veroorzaken.
- Als er brand uitbreekt, sluit u de gasafsluiter. Blus een vlam nooit met water, smoor de vlam met een deksel of een brandwerende deken. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

NL

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Bereiding van gerechten (bakken, koken, stoven, braden, etc.) in industriële keukens, zoals restaurants, ziekenhuizen, fabriekskantines, slagerijen en voedselproductie-installaties.

NL

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Gasfornuis Flex 7360
Art. nr.:	1583011
Materiaal:	roestvrij staal
Aantal kookplaten:	6
Verdeling kookplaten in kW:	3 x 3,5 / 3 x 6
Grootte kookplaatsen in mm:	330 x 300
Materiaal gaarruimte:	roestvrij staal
Afmetingen oven (B x D x H) in mm:	635 x 363 x 3520
Volume oven in liters:	80
Temperatuurbereik van – tot °C:	50 - 270
Gastronorm:	1/1 GN
Aantal geleiderparen:	4
Afstand tussen geleiderparen in mm:	57
Vermogen oven:	3 kW 230 V 50/60 Hz
Aansluitwaarde gas:	28,5 kW
Afmetingen onderbouw (b x d x h) in mm:	380 x 500 x 480
Hoogte verstelbaar in mm:	100 - 160
Afmetingen (b x d x h) in mm:	1.200 x 730 x 870
Gewicht in kg:	90,4

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Type: standapparaat
- Bedrijfsmodus: gas / elektro
- Soort kookplaatsen: gas
- Soort gas:
 - Aardgas G20 (20 mbar)
 - Aardgasmondstukken G30 (50 mbar) zijn bijgevoegd
- Gasbrander: enkelcircuitbrander
- Ontstekingstype: handmatige ontsteking
- Waakvlam: ja
- Soort oven: elektrisch
- Ovenfuncties: circulerende lucht
- Oveeneigenschappen: ringverwarming
- Stoomafzuiging: ja
- Soort onderbouw: open
- Poten in hoogte verstelbaar
- In hoogte verstelbaar: 100 x 160 mm
- Eigenschappen:
 - 3 roestvrij stalen schuifroosters (voor elk 2 kookplaatsen)
 - Gasbrander met ontstekingsbeveiliging
 - Roestvrij stalen greep
- Inclusief: 1 rooster

Gasdruktabel

Apparaat-categorieën	Toevoerdruk	Land van bestemming
I12H3+	20, 28-30/37 mbar	IT, ES, GB, GR, IE, PT, CZ, SK, CY, CH, LT, SI, AL, MK, TR
I12E+3+	20/25, 28/37 mbar	FR, BE
I12E3B/P	20, 37 mbar	PL
I12E3B/P	20, 50 mbar	DE
I12H3B/P	20, 50 mbar	AT, CH, SK
I12H3B/P	20, 30 mbar	DK, SE, FI, SI, EE, LT, LV, NO, HR, BG, TR, CY, GR, SK, AL, MK
I12E3B/P	20, 30 mbar	NL, RO
I12LL3B/P	20,050 mbar	DE
I12HS3B/P	25, 30 mbar	HU
I3B/P	30 mbar	MT, IS
I12EK3B/P	25, 30 mbar	NL

Tab. 1

NL

Eigenschappen van branders en sproeiers

Gas-categorie:	P [mbar] G20 / G25 G30-31	kW	3,5 kW (MAX, waaronder waakvlam) [1,5 kW (MIN waaronder waakvlam)]	6 kW (MAX, waaronder waakvlam) [1,8 kW (MIN waaronder waakvlam)]	WAAKVLAM (0,24 KW)
			1/100 mm	1/100 mm	1/100 mm
I12H3+ I12E+3+ I12E3B/P	20 28..30 / 37	MAX	1,40 G20 / 0,90 G30-31	1,85 G20 / 1,20 G30-31	0,40 G20 / 0,21 G30-31
		MIN	REG G20 / 0,50 G30-31	REG G20 / 0,60 G30-31	-
		H (mm)	8,00 G20 / 9,00 G30-31	3,00 G20 / 8,00 G30-31	-

Gas-categorie:	P [mbar] G20 / G25 G30-31	kW	3,5 kW (MAX, waaronder waakvlam) [1,5 kW (MIN waaronder waakvlam)]	6 kW (MAX, waaronder waakvlam) [1,8 kW (MIN waaronder waakvlam)]	WAAKVLAM (0,24 kW)
		Dim.	1/100 mm	1/100 mm	1/100 mm
II2E3B/P II2H3B/P	20 50	MAX	1,40 G20 / 0,80 G30-31	1,85 G20 / 1,20 G30-31	0,40 G20 / 0,21 G30-31
		MIN	REG G20 / 0,50 G30-31	REG G20 / 0,60 G30-31	-
		H (mm)	8,00 G20 / 9,00 G30-31	3,00 G20 / 5,00 G30-31	-
II2H3B/P II2E3B/P	20 30	MAX	1,40 G20 / 0,90 G30-31	1,85 G20 / 1,20 G30-31	0,40 G20 / 0,21 G30-31
		MIN	REG G20 / 0,50 G30-31	REG G20 / 0,60 G30-31	-
		H (mm)	8,00 G20 / 9,00 G30-31	3,00 G20 / 8,00 G30-31	-
II2LL3B/P	20 (G25) 50	MAX	1,55 G25 / 0,80 G30-31	2,00 G25 / 1,05 G30-31	0,40 G20 / 0,21 G30-31
		MIN	REG G25 / 0,50 G30-31	REG G25 / 0,60 G30-31	-
		H (mm)	4,00 G25 / 9,00 G30-31	2,00 G25 / 5,00 G30-31	-
II2HS3B/P	25 30	MAX	1,40 G20 / 0,90 G30-31	1,85 G20 / 1,20 G30-31	0,40 G20 / 0,21 G30-31
		MIN	REG G20 / 0,50 G30-31	REG G20 / 0,60 G30-31	-
		H (mm)	8,00 G20 / 9,00 G30-31	3,00 G20 / 8,00 G30-31	-
IB/P	/ 30	MAX	0,90	1,20	0,21
		MIN	0,50	0,60	-
		H (mm)	9,00	8,00	-

Technische Gegevens

Gas-categorie:	P [mbar] G20 / G25 G30-31	kW	3,5 kW (MAX, waaronder waakvlam) [1,5 kW (MIN waaronder waakvlam)]	6 kW (MAX, waaronder waakvlam) [1,8 kW (MIN waaronder waakvlam)]	WAAKVLAM (0,24 kW)
		Dim.	1/100 mm	1/100 mm	1/100 mm
I12EK3B/P	25 (G25.3) 30	MAX	1,45 G25 / 0,90 G30-31	1,90 G25 / 1,20 G30-31	0,40 G20 / 0,21 G30-31
		MIN	REG G25 / 0,50 G30-31	REG G25 / 0,60 G30-31	-
		H (mm)	4,00 G25 / 9,00 G30-31	2,00 G25 / 8,00 G30-31	-
I12L3B/P	20 (G25) 30	MAX	1,55 G25 / 0,90 G30-31	2,00 G25 / 1,20 G30-31	0,40 G20 / 0,21 G30-31
		MIN	REG G25 / 0,50 G30-31	REG G25 / 0,60 G30-31	-
		H (mm)	4,00 G25 / 9,00 G30-31	2,00 G25 / 8,00 G30-31	-

Tab. 2

NL

Gas-verbruik

Qn [kW]	28,5
Metaan (G20) (Hi = 9.45 kWh/m ³) m ³ /h	3,01
Metaan (G25) (Hi = 8.125 kWh/m ³) m ³ /h	3,51
GPL (G30) (Hi = 12.68 kWh/kg) kg/h	2,25

Tab. 3

4.2 Functies van het apparaat

Het gasfornuis met 6 eenpitsbranders, een schuifrooster, een waakvlam, een elektrische oven en een open onderste constructie is bedoeld voor het bereiden van passende gerechten (frituren, koken, stoven, bakken, enz.).

4.3 Onderdelenoverzicht

B	A	A	A 3,5 kW
A	B	B	B 6,0 kW



NL

Kookgerei is niet bij de levering inbegrepen

Afb. 1

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Brander (6x) | 2. Schuifroosters (3x) |
| 3. Stoomafzuiging | 4. Kookplaat |
| 5. Bedieningspaneel | 6. Open onderste constructie |
| 7. In hoogte verstelbare poten (4x) | 8. Handgreep ovendeur |
| 9. Ovendeur | 10. Rooster (1x) |
| 11. Geleiders | 12. Gaarruimte: |
| 13. Behuizing | |

5 Montage-instructie

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

NL

Houd u tijdens de installatie aan alle toepasselijke wetten, richtlijnen en voorschriften:

- Regionale of lokale veiligheids- en bouwvoorschriften
- Toepasselijke ongevallenpreventiewetten
- Brandvoorschriften
- Relevante IEC-regelgeving
- DVGW G600 (TRGI) "Technische voorschriften voor gasinstallaties".
- TRF "Technische voorschriften betreffende vloeibaar gas"
- Richtlijnen en voorschriften van het gasleveringsbedrijf (EUV)
- DVGW G 634 "Installatie van gasverbruiksinrichtingen voor de professionele keuken".
- Relevante wettelijke voorschriften.

Vorbereiding voor installatie

- Omdat deze apparaten zijn toegewezen aan type A1 (geen permanente aansluiting op de schoorsteen van het gebouw of installatie onder afzuigkappen of ventilatieplafonds), is goede ventilatie in de installatieruimte erg belangrijk. De instructies in DVGW G634 moeten ook worden opgevolgd.
- De ruimte waarin het apparaat is geïnstalleerd, moet zoveel lucht bevatten als nodig is voor het verbranden van gas volgens de geldende voorschriften. Voor

een goede verbranding mag de vereiste luchttoevoer niet lager zijn dan 2 m³ / h per kW nominaal vermogen van het apparaat (zie typeplaatje op het apparaat). Bovendien moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht worden genomen.

- Desalniettemin raden we aan om het apparaat onder een afzuigkap te installeren zodat een snelle en constante rookafzuiging gegarandeerd is.
- Een typegekeurde gasafsluiter moet op een gemakkelijk toegankelijke plaats tussen de gastoevoer en het apparaat worden geïnstalleerd, zodat de gastoevoer indien nodig op elk moment kan worden onderbroken.

OPGELET!

De scheidingsschakelaar en afsluiters ter plaatse moeten zich in de directe omgeving van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn voor de gebruiker.

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.

NL



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
 - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
 - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
 - goed bereikbaar
 - goede ventilatie.

- Plaats het apparaat nooit direct naast muren, wanden, meubels of andere voorwerpen die zijn gemaakt van brandbaar materiaal. Houd een minimale afstand van **200 mm** aan tussen de zij- en achterwanden en deze objecten of wanden. Er moet een afstand van minimaal 600 mm zijn tussen het oppervlak van het apparaat en de horizontale oppervlakken boven het apparaat.
- Indien deze minimale afstand niet mogelijk is, moeten de wanden worden geïsoleerd met onbrandbare thermische isolatiematerialen (bv folie van hittebestendig materiaal dat een temperatuur van minimaal 65 ° C kan weerstaan). Zich houden aan de geldende brandvoorschriften.
- Zorg voor voldoende afstand aan de zijkant in geval van onderhoud of reparatie.
- Voordat u het apparaat op de juiste plaats plaatst, schroeft u de meegeleverde poten met verstelbare hoogte op de daarvoor bestemde plaatsen onder het apparaat.
- Verminder kleinere oneffenheden op de installatieplaats door de in hoogte verstelbare poten in of uit te schroeven.

5.2 Elektrische aansluiting

- De aansluiting van het apparaat op de installatie van de voeding moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de toepasselijke internationale, nationale en lokale voorschriften.
- Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, moet u ervoor zorgen dat de spannings- en frequentiewaarden op het typeplaatje voldoen aan de parameters van de lokale elektrische installatie. Een spanningsafwijking van niet meer dan $\pm 10\%$ is toegestaan.
- Het apparaat is voorzien van een 3x1,5 H07RN-F aansluitkabel en een netstekker.
- Conform internationale regelgeving moet tussen het apparaat en het stroomnet een meerpolege lastscheider worden gemaakt met een contactopening van minimaal 3 mm per pool (bijv. zekering, type S-automaat, etc.).
- Het apparaat moet worden geaard.
- Het apparaat moet worden aangesloten op het potentiaalvereffeningscircuit (aarding). De aansluitklem bevindt zich onder het toestel bij de rechter achterpoot en is gemarkeerd met het symbool . De kabel moet een doorsnede hebben van 10 mm².

5.3 Gasaansluiting

- Aansluiting op de gastoevoer mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde gasinstallateur, met inachtneming van de geldende voorschriften.
- Op voor het publiek toegankelijke installatieplaatsen moeten de ongevallenpreventievoorschriften en veiligheidsnormen in geval van brand en paniek in acht worden genomen.
- Op het typeplaatje is aangegeven met welk soort gas het apparaat door de fabriek is voorbereid en afgeleverd. Controleer voor de installatie of de lokale gastoevoer (gastype en -druk) overeenkomt met de standaardinstelling van het apparaat.
- Afhankelijk van het type gas moet de doorsnede van de gastoevoerleiding worden gekozen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften en correct worden geïnstalleerd.
- De verbinding kan permanent of afneembaar zijn; als slangen worden gebruikt, moeten deze zijn gemaakt van roestvrij staal volgens DIN 3383 deel 1 of 3384.
- Als afdichtingsmiddelen of afdichtingsmaterialen worden gebruikt voor schroefdraadverbindingen, moeten deze worden getest en goedgekeurd door DVGW.
- De gasaansluitpoort bevindt zich aan de achterkant van het apparaat en is gemarkeerd met het symbool .
- Zorg ervoor dat de gasaansluitkabel niet in contact kan komen met hete delen van de oven.
- Alle verbindingpunten tussen de installatie en het apparaat moeten op lekken worden getest. Gebruik altijd een zeepoplossing of een speciaal schuimmiddel voor lekdetectie bij het controleren van gasleidingen op lekkage.
- De aansluitpunten moeten bedekt zijn met een medium, er mogen geen luchtballen ontstaan. Deze controle moet ook gasafsluiters omvatten.

OPGELET!

Gebruik geen open vuur om te controleren op lekken!

Montage-instructie

Druk controle

Het apparaat is door de fabriek geaccepteerd en voorbereid om te werken met het type gas dat op het typeplaatje staat vermeld (aardgas).


Controleer of het type gas dat op het typeplaatje wordt vermeld, compatibel is met het beschikbare type gas.

OPGELET!

Het apparaat werkt alleen naar behoren als de druk in het gasnet tussen de in Tabel 1 "Gasdruktabel" vermelde waarden voor de verschillende gascategorieën ligt.

Als de druk in de leiding op de plaats van installatie niet overeenkomt met de gespecificeerde waarden, waarschuw dan de gasleverancier en start de apparatuur niet totdat de oorzaak is opgehelderd en verholpen. De druk kan worden gemeten met een u-buis manometer (resolutie minimaal 0,1 mbar).

De manometer kan worden aangesloten op de drukaansluiting (A, afb. 2) achter het bedieningspaneel van het apparaat.

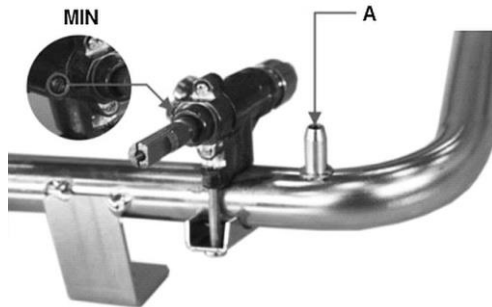

NL

Afb. 2

Handel volgens onderstaande instructies:

1. Verwijder alle gasregelaars.
2. Verwijder het bedieningspaneel van het apparaat door de onderste bevestigingsschroeven los te draaien.
3. Verwijder de schroef en afdichtring van de drukaansluiting (A).
4. Sluit de manometer aan.
5. Start het apparaat volgens de instructies in het hoofdstuk "Gaskookzone" en controleer of de aangegeven druk binnen het toegestane bereik ligt.
6. Verwijder de manometer weer.

7. Plaats de afdichting en de schroef terug op de drukaansluiting (A).
8. Monteer het bedieningspaneel weer op het apparaat.
9. Bevestig de gasregelaars.

Ombouw naar een ander type gas

- Ombouw naar een andere gassoort, bijvoorbeeld van aardgas naar LPG, gebeurt door het vervangen van de sproeiers van de hoofdbrander, bypassbrander en waakvlambrander. Alle mondstukken zijn gemarkeerd met een enkel nummer (1/100 diameter) en worden in één zak geleverd.
- Na elke ombouw of aanpassing moet een functiecontrole worden uitgevoerd en moet het aanvullende label worden gewijzigd in overeenstemming met de uitgevoerde ombouw of aanpassing.

Vervanging van de sproeiers van de hoofdbrander

1. Verwijder alle gasregelaars.
2. Verwijder het bedieningspaneel van het apparaat door de onderste bevestigingsschroeven los te draaien om toegang te krijgen tot de sproeierhouders.
3. Verwijder de bevestigingsbout van de sproeierhouder.
4. Vervang de bestaande sproeier door een sproeier die geschikt is voor het type gas (zie MAX-gegevens sproeiers in tabel 2, "**Eigenschappen van branders en sproeiers**").
5. Schroef de sproeier vast.
6. Converteer alle gasbranders één voor één volgens de bovenstaande instructies.

Vervanging van de sproeier van de kleine bypass-regulatiebrander

1. Draai de kleine bypass-regulatiesproeier los (MIN, Afb. 2).
2. Vervang deze sproeier door een sproeier die geschikt is voor het nieuwe type gas. Deze gegevens (MIN) moeten worden gecontroleerd in tabel 2 "**Eigenschappen van branders en sproeiers**".

Vervanging sproeier van de waakvlambrander

1. Gebruik een platte schroevendraaier om de sproeier van de waakvlambrander los te draaien.
2. Vervang de bestaande sproeier door een sproeier die geschikt is voor het type gas (zie sproeiergegevens in tabel 2 "**Brander en sproeiereigenschappen**").
3. Bevestig het bedieningspaneel op het apparaat.
4. Plaats alle gasregelaars terug op het apparaat.

OPGELET!

Zoek na het overschakelen op een ander type gas naar eventuele lekken met een geschikte spray of zeepsop (gebruik nooit open vuur!).

Vereiste voorschriften primaire lucht

Controleer na het vervangen van de sproeiers de primaire luchtstand van alle branders.

Als de primaire lucht correct is ingesteld, is de vlam stabiel; dwz er mag geen vlamonderbreking zijn wanneer de brander koud is, en geen terugslag wanneer de brander warm is.

De juiste afstand voor het instellen van de primaire lucht ("H") staat in tabel 2 "**Eigenschappen van de branders en sproeiers**".

Waakvlambrander

Stel de waakvlambrander af en controleer of de vlam rondom het thermokoppel zit en foutloos brandt. Als dit niet het geval is, controleer dan of de geïnstalleerde sproeiers correct zijn (zie gegevens in tabel 2 "**Eigenschappen van branders en sproeiers**").

Kleine vlam

Na het overschakelen naar een ander type gas is het noodzakelijk om de lage vlamstand op de individuele gasbranders aan te passen.

Correctie moet als volgt worden uitgevoerd:

- ontsteek de brander;
- draai de gasregelaar tegen de klok in naar het laagste niveau (symbool van een kleine vlam);
- trek de gasregelaar uit de klepsteel;
- gebruik bij het overschakelen van LPG naar aardgas een kleine platte schroevendraaier om de kleine stelschroef tegen de klok in te draaien totdat de gewenste vlamintensiteit is ingesteld;
- gebruik bij het overschakelen van aardgas naar LPG een kleine platte schroevendraaier om de kleine stelschroef met de klok mee te draaien tot de gewenste vlamintensiteit is ingesteld;
- zet de gasregelaar weer aan en draai snel van de maximale naar de minimale stand;
- controleer de vlam en zorg ervoor dat de afstelling voldoende is om het juiste verwarmingsniveau van het thermokoppel te behouden. Als dit niet het geval is, past u de minimale vlaminstelling aan.

AANWIJZING!

Zorg er na het vervangen van sproeiers en / of andere instellingen voor dat de vlam een blauwachtige kleur heeft; dat het stabiel is en geluidloos; dat het niet van de brander scheidt en bij het overschakelen van een grote naar een kleine vlam, trekt de vlam zich niet terug.

Ontvangst en werkingscontrole

Controleer na installatie van het apparaat het apparaat op de volgende punten voordat u het aan de gebruiker overhandigt:

- dat de beschermfolie volledig en zorgvuldig is verwijderd van alle externe oppervlakken;
- alle aansluitingen zijn gemaakt in overeenstemming met deze installatie-instructies;
- er rekening is gehouden met alle toepasselijke veiligheidsnormen en voorschriften, wetten en richtlijnen;
- gasaansluiting is lek dicht
- of de op de plaats van opstelling beschikbare gassoort en druk overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Indien dit niet het geval is, dient een ombouw of afstelling te worden uitgevoerd volgens de instructies in de paragraaf "**Ombouw naar een andere gassoort**";
- dat de juiste sproeiers zijn geïnstalleerd. Controleer hiervoor de sproeiertabel en zorg ervoor dat de sproeiers die in het apparaat zijn geïnstalleerd overeenkomen met de gegevens. Aanvullende controles kunnen worden uitgevoerd door volumetrische gasstroommeting. Start hiervoor de gasbrander, controleer na ca. 10 minuten (het bereiken van de bedrijfsmodus) met een gasmeter of het gemeten debiet (in m³ / h of kg / h) overeenkomt met de informatie in de sproeiertabel.

Na installatie moet de installateur:

- de gebruiker de functies en het juiste gebruik en de juiste toepassing van het apparaat uitleggen
- de gebruiker informeren dat wijzigingen in de constructie, die de toevoer van verbrandingslucht kunnen beïnvloeden, een hercontrole van de werking van het apparaat en controle op lekken vereisen.

U moet een afleVERRAPPORT opstellen en invullen en ter ondertekening voorleggen aan de klant.

Schakel ten slotte het apparaat in om de werking te controleren, zoals beschreven in het hoofdstuk "**Ontsteken van de gasbrander**" en controleer:

- het ontsteken van de branders
- Vlam uniform beeld (de vlam moet blauw zijn zonder gele uiteinden en gelijkmatig branden aan de basis).

OPGELET!

Als het vlambeeld gele strepen vertoont, is de primaire lucht niet goed gepositioneerd. Als de primaire luchtstroom te hoog is, is de vlam kort en heeft deze de neiging weg te bewegen van de brander. De vlamcontrole moet ook worden uitgevoerd na 15 minuten gebruik op maximaal vermogen. De vlam moet ook constant branden na elke verandering van MIN naar MAX.


6 Gebruiksaanwijzing

6.1 Bediening

Voorbereiden van het apparaat

1. Gebruik een geschikt reinigingsmiddel om corrosiebescherming van alle oppervlakken op het apparaat te verwijderen.
2. Volg voor het eerste gebruik deze instructies.
 - Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen (accessoires, verpakkingsfolie, gebruiksaanwijzing) in de elektrische oven, op de basis of op de kookplaat bevinden.
 - Voordat u het apparaat in gebruik neemt, verwijdert u voorzichtig de beschermfolie en verwijdert u eventuele lijmresten met lauwwarm zeepwater of een geschikt oplosmiddel.
 - Controleer voor het opstarten de juistheid van de installatie, de stabiliteit, de waterpasstelling van het apparaat en het maken van alle elektrische en gasaansluitingen.
 - De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of belemmerd.
 - Onderdelen van het apparaat die tijdens de installatie zijn verwijderd en aansluitingen moeten opnieuw op het apparaat worden bevestigd.
 - Maak het apparaat voor gebruik zorgvuldig schoon volgens de instructies in hoofdstuk 6 "Reiniging en onderhoud".

Bedieningselementen

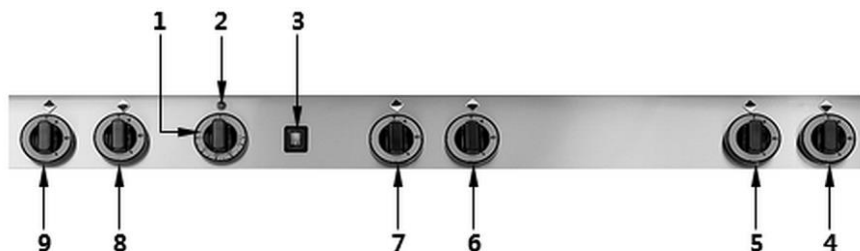

Afb. 3

- | | |
|---|--|
| 1. Overtemperatuurregulator | 2. Verwarmingscontrolelampje (oranje) |
| 3. Schakelaar met geïntegreerd werkcontrolelampje (groen) | 4. Gasregelaar, verwarmingszone rechtsvoor |
| 5. Gasregelaar, verwarmingszone rechtsachter | 6. Gasregelaar, verwarmingszone middenvoor |
| 7. Gasregelaar, verwarmingszone middenachter | 8. Gasregelaar, verwarmingszone linksvoor |
| 9. Gasregelaar, verwarmingszone linksachter | |

NL

Waarschuwingstips



WAARSCHUWING!

Risico op brandwonden!

Tijdens bedrijf worden de behuizing, branders, schuifroosters, oven deur zeer heet en blijven ook na het uitschakelen nog enige tijd heet.

Raak het apparaat nooit aan tijdens het gebruik en direct na het uitschakelen.

Gebruik de handvatten en bedieningselementen die zijn meegeleverd om het apparaat te bedienen.

Brandgevaar door oververhitting van olie of vet!

Laat het apparaat niet onbeheerd achter.

Draag handschoenen tijdens de bediening van het apparaat.

Gaskookplaat

Het ontsteken van de gasbrander

1. Zorg ervoor dat alle draaiknoppen in de UIT-stand staan (●).
2. Open de gasafsluitkraan die voor het apparaat is geïnstalleerd.



Afb. 4

3. Selecteer de juiste kookplaat.
4. Om de gasbrander voor deze kookplaat te ontsteken, drukt u op de relevante gasregelaar en draait u deze tegen de klok in naar de positie gemarkeerd met het symbool  (MIN).
5. Steek de vlam aan met een gasaansteker of een lucifer.
6. Druk na ontsteking nog 10 seconden op de gasregelaar, waardoor het thermokoppel wordt verwarmd en het veiligheidsventiel open blijft.

7. Wanneer de vlam constant gelijkmatig brandt, kunt u de gasregelaar in de stand  (MAX) zetten.
8. Pas de vlamintensiteit naar behoefte aan door de gasregelaar naar een positie tussen deze twee instellingen te draaien  (MIN) en  (MAX). Draai nooit tussen posities  (MAX) en UIT (●)
9. Herhaal het ontstekingsproces als de vlam is uitgegaan.

W In geval van accidentele vlamuitval (bijv. door tocht, vloeistofvloed etc.), zal de veiligheidsklep werken en zal de gastoevoer worden afgesloten.

10. Als de kookplaat niet meer wordt gebruikt, moet de gasregelaar in de UIT-stand worden gedraaid om de gasbrander te doven (●).
11. Sluit aan het einde van de werkdag de gasafsluitkraan die voor het apparaat is geïnstalleerd.

Adviezen en tips

- Vermijd een opstijgende vlam rond de pan (koekenpan).
- Zodra de inhoud van de pot kookt, vermindert u de vlamgrootte naar een lager niveau, zodat de vlam niet dooft door de overkokende potinhoud.

- Wanneer u vet en olie gebruikt tijdens het koken, laat het toestel dan niet onbeheerd achter, aangezien dit vlam kan vatten bij oververhitting. **Er bestaat brandgevaar!**
- Gebruik alleen kookgerei met een vlakke bodem.



Afb. 5

- Plaats een geschikte kookpot op het schuifrooster, zodat de vlam in het midden staat.

Elektrische oven

1. Voordat u de oven inschakelt, moet u ervoor zorgen dat zich alleen de accessoires die nodig zijn voor het kook-/bakproces in de ovenruimte bevinden (normaal gesproken is een rooster voldoende, waarop na het verwarmen een container met voedsel voor thermische verwerking wordt geplaatst).
2. Zet de oven aan met de aan/uit schakelaar.

Het groene bedrijfscontrolelampje op de AAN / UIT-schakelaar gaat branden en blijft aan zolang de elektrische oven in werking is.

2. Verwarm de oven voor het eerste gebruik minimaal 45 minuten zonder voedsel op de maximale temperatuurstand.

Verdamping van kit en beschermende stoffen in de oven kan een onaangename geur veroorzaken die bij volgend gebruik niet meer zal optreden.

3. Na het opwarmen de kamer luchten met de ovendeur open.

Temperatuurinstelling

Voor optimale bak-/kookresultaten kiest u voor elk gerecht de juiste temperatuur. Voordat u het voedsel in de oven plaatst, moet u het altijd eerst opwarmen tot de gewenste temperatuur.



Afb. 6

1. Stel de gewenste temperatuur voor het geselecteerde voedsel in met behulp van de temperatuurregelaar in het bereik van 50 °C - 270 °C.

Het oranje verwarmingscontrolelampje licht op zodra het apparaat opwarmt en dooft wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt

2. Zet de benodigde gerechten in de daarvoor bestemde containers in de oven.

Als de temperatuur in de oven daalt, gaat het oranje verwarmingscontrolelampje weer branden en warmt het apparaat weer op tot de ingestelde temperatuur.

Functie: circulerende lucht

Het apparaat is uitgerust met een convectiefunctie. De ringverwarmer wordt om de ventilator bevestigd zodat de lucht gelijkmatig in de oven wordt verdeeld. De ringverwarming wordt automatisch ingeschakeld door de temperatuurregelaar te bedienen.

Oven uitschakelen

1. Wanneer de oven niet meer wordt gebruikt, draait u de temperatuurkeuzeknop naar "0" (UIT-stand)

Adviezen en tips

- Verschillende groottes van voedselstukken en het gebruik van containers van verschillende materialen en diktes (terracotta, glas, aluminium, staal) kunnen leiden tot afwijkingen van de receptgegevens voor de warmtebehandelingstijd.
- Vermijd indien mogelijk het openen van de ovendeur voor delicate gerechten en gerechten bereid met zuurdesem om de interne temperatuur niet te veranderen.
- Om energie te besparen bij lange kooktijden, de oven een paar minuten eerder uitschakelen dan in het recept staat aangegeven en de ovendeur gesloten houden om de restwarmte te benutten.

7 Reiniging en onderhoud

7.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Sluit de gasafsluitkraan voor het reinigen.
- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

7.2 Reiniging

OPGELET!

Het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kan corrosie van het apparaat of schade aan het oppervlak veroorzaken.

Gebruik voor het reinigen van de roestvrijstalen oppervlakken (behuizing, kookplaat, schuifrooster, ovendeur, geleiders en het rooster) alleen speciale roestvrijstalen reinigingsmiddelen.

Bij gebruik van staalwol, staalborstels of staalschrapers kunnen ijzerdeeltjes neerslaan, die door hun oxidatie roestvlekken veroorzaken.

Gebruik nooit reinigingsmiddelen die chloor bevatten (bleekwater, zoutzuren, enz.).

Zich houden aan de beschrijving van de producent van het desinfecterende middel.

1. Het apparaat regelmatig reinigen aan het eind van de werkdag of als het nodig is ook in de tussentijd of als het apparaat langere tijd niet is gebruikt.

Gaskookplaat

1. Verwijder de schuifroosters en de afdekkingen van de gasbrander.

Reiniging en onderhoud

2. Reinig de verwarmingszone met een zachte doek of een spons gedrenkt in warm water. Gebruik wanneer nodig een neutraal reinigingsmiddel.
3. Veeg de verwarmingszone af met een schone doek en droog deze goed af.
4. Reinig de schuifroosters en gasbranderdeksels met een neutraal schoonmaakmiddel en een zachte doek of spons. Spoel ze grondig af met schoon water en droog tenslotte alles goed af.
5. Plaats na het reinigen de gasbranderdeksels en de schuifroosters weer correct terug.

Elektrische oven

1. Reinig de geleiders, het rooster en de ovenruimte grondig met warm water, een zachte doek of spons en een reinigingsmiddel geschikt voor roestvrij staal.
2. Gebruik indien nodig een milde ovenreiniger. Zich houden aan de beschrijving van de producent van het desinfecterende middel.
3. Veeg de gereinigde oppervlakken grondig af met een doek gedrenkt in schoon water en zorg ervoor dat er geen resten van het reinigingsmiddel achterblijven.
2. Droog tenslotte de gereinigde oppervlakken en elementen grondig af met een zachte doek.

Ombouw van het apparaat

1. Reinig de behuizing, bodem en deur van de oven dagelijks van binnen en buiten met een zachte, vochtige doek.
2. Veeg grondig gereinigde oppervlakken af met een schone doek.
3. Droog oppervlakken aansluitend af met een zachte doek.

7.3 Onderhoud

OPGELET!

De onderhoudsintervallen moeten in acht worden genomen!

Om de effectiviteit te behouden, moet het apparaat **minimaal één keer per jaar** worden onderhouden.

Voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint, moet u de stroomtoevoer loskoppelen, de hoofdgaskraan dichtdraaien en het apparaat laten afkoelen. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde, geautoriseerde servicemonteur en moet de volgende punten bevatten:

- controle van de staat van vervangingsonderdelen
- controle van individuele elektrische componenten
- controle van alle aansluitingen (elektriciteit, gas)
- bediening van het apparaat.

NL

We raden aan om versleten onderdelen tijdens onderhoud te vervangen om verdere servicewerkzaamheden en plotselinge apparaatstoringen te voorkomen.

We raden u aan een onderhoudscontract af te sluiten met een bewezen servicecentrum.

8 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.