

## „Panini-T“



**A150774**

**A150776**

**A150779**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>110</b>
1.1 Symboolverklaring .....	110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	111
1.3 Reglementair gebruik .....	115
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>116</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	116
2.2 Auteursrecht .....	116
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	116
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>117</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	117
3.2 Verpakking .....	117
3.3 Bewaring .....	117
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>118</b>
4.1 Technische Gegevens .....	118
4.2 Overzicht van onderdelen .....	119
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>120</b>
5.1 Installatie .....	120
5.2 Bediening .....	121
<b>6. Reiniging en conservatie .....</b>	<b>124</b>
<b>7. Mogelijke storingen .....</b>	<b>125</b>
<b>8. Verwijderen .....</b>	<b>126</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service-hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stop-contact halen) en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Haal het apparaat van het lichtnet:
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens het gebruik worden de behuizing van het apparaat en de grillplaten erg heet. Raak het oppervlak niet aan. Gebruik altijd de bedieningshendel om het apparaat te openen. Gebruik geschikt keukengereedschap om borden te plaatsen en verwijderen.

- Ook na het uitschakelen blijft het apparaat lang warm. Voor het reinigen of verplaatsen wachten tot hij geheel is afgekoeld.
- Het apparaat **nooit** verplaatsen tijdens het werk.



## **WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Plaats tijdens de werking van het apparaat **nooit** keukengerei, handdoeken, papier, etc. op de grillplaat, om brandgevaar en beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- In het geval van brand, voor het nemen van geschikte handelingen om de brand te blussen, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen!).

**Let op: Het vuur nooit blussen als de stekker in het stopcontact zit. Gevaar voor een elektrische schok!**

Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

## 1.3 Gebruik volgens bestemming



### **VOORZICHTIG!**

**Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.**

Elk gebruik van het apparaat dat anders is dan en of afwijkend van de normale bestemming, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Alle claims tegen de fabrikant en / of zijn gevolmachtigden voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat tegen het beoogde doel, zijn uitgesloten.

De verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat op een manier die niet overeenkomt met het beoogde doel, is uitsluitend voor de gebruiker.

De bedrijfsveiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik, in overeenstemming met de gegevens in de bedieningsinstructies.

**De contactgrill is uitsluitend bedoeld voor het grillen van gerechten.**

## 1.4 Gebruik niet volgens de bestemming

Elk ander gebruik dan dat genoemd in **1.3 „Gebruik volgens de bestemming“** wordt beschouwd als ongepast en verboden.

Onjuist gebruik kan leiden tot ernstige schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat mogen alleen die werken worden uitgevoerd die in deze handleiding worden beschreven. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat.

Elke inmenging in het apparaat, inclusief de montage- en onderhoudswerkzaamheden, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service.



## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## **3. Transport, verpakking en bewaring**

### **3.1 Controle bij aflevering**

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### **3.2 Verpakking**

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbaar verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### **3.3 Bewaring**

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.


## 4. Specificaties

### 4.1 Technische Gegevens

Benaming	Contactgrill „Panini-T“		
Art.-Nr.:	<b>A150774</b>	<b>A150776</b>	<b>A150779</b>
Model:	<b>1R</b>	<b>1GR</b>	<b>1G</b>
Versie grilloppervlak:	geribbeld	boven geribbeld, onder glad	glad
Materiaal:	Ombouw: RVS, Grillplaat: gietijzer, geëmailleerd		
Versie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aantal grill-eenheden: 1</li> <li>▪ Temperatuurregulatie: thermostatisch</li> <li>▪ Beschermingsgraad: IPX3</li> <li>▪ Timer</li> <li>▪ Geluidssignaal na verstrijken van (0 – 15 minut)</li> <li>▪ Besturing: manueel, draaiknop</li> <li>▪ Schakelaar AAN / UIT</li> <li>▪ Controlelampjes: aan/uit, opwarming</li> <li>▪ Vetopvangbak</li> </ul>		
Temperatuurbereik:	50 °C - 300 °C		
Aansluitwaarde:	2,2 kW / 230 V 50/60 Hz		
Afmetingen:	B 410 x D 400 x H 200 mm		
Afmetingen bovenste grillplaat:	B 340 x D 220 mm		
Afmetingen onderste grillplaat:	B 360 x d. 240 mm		
Gewicht:	18,4 kg	18,6 kg	18,0 kg
Accessoires:	Reinigingsborstel		

Technische wijzigingen voorbehouden!

## 4.2 Overzicht van onderdelen

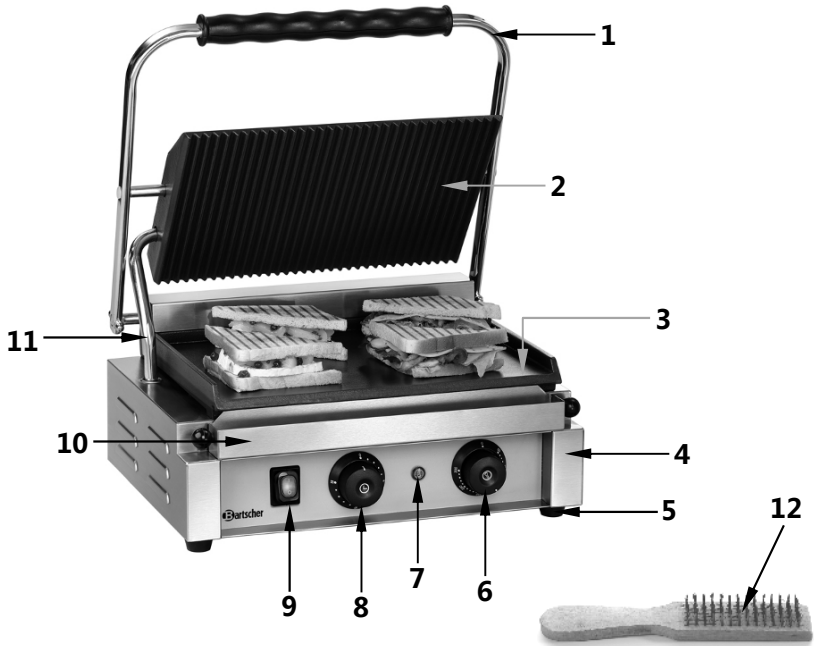

- 1 Bedieningshendel
- 2 Bovenste grillplaat
- 3 Onderste grillplaat
- 4 Behuizing
- 5 Rubberen poten
- 6 Temperatuurregelaar
- 7 Controlelampje opwarming (oranje)
- 8 Draairegulator tijd
- 9 Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen)
- 10 Vetopvangbak
- 11 Kabelvoering
- 12 Reinigingsborstel

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie



#### **VOORZICHTIG!**

**Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, aansluiting en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend technicus volgens de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.**

#### **Plaatsing**

- Het apparaat uitpakken en het gehele verpakkingsmateriaal gebruiken volgens de regels van het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd.
- Het apparaat op een goed geventileerde plaats neerzetten, of onder een afzuigkap, om stoom die tijdens het bereiden van gerechten ontstaat, te voorkomen.
- Het apparaat neerzetten op een rechte, stabiele, droge, waterafstotende grond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Het apparaat nooit neerzetten op een brandbare ondergrond.
- Het apparaat nooit neerzetten in een vochtige of natte omgeving.
- De plaats waar het apparaat wordt neergezet moet goed bereikbaar zijn en er moet voldoende ruimte zijn om het mogelijk te maken aangenaam te werken en om het mogelijk te maken dat er goede luchtcirculatie is.
- Het apparaat nooit tegen een wand, muur, meubel of ander voorwerp plaatsen die zijn gemaakt van brandbare materialen. Op zijn minst 10 cm afstand houden van de zijwanden en achterwand tot andere voorwerpen. Houdt rekening met de bestaande regelgeving ten aanzien van brandgevaar.
- Als het behouden van de aangegeven afstand niet mogelijk is, dienen de juiste veiligheidsmaatregelen te worden genomen (bijv. folie van materiaal dat tegen hoge temperaturen is bestand), dat ervoor zorgt dat de temperatuur van de wanden binnen de aangegeven veilige norm blijft.
- Vóór de ingebruikname het beschermfolie van het apparaat nemen. Het folie er langzaam afhalen, om ervoor te zorgen dat er geen lijmresten achter blijven. Eventuele lijmresten eraf halen met geschikt oplosmiddel.



#### **VOORZICHTIG!**

**Nooit het typeplaatje en de waarschuwingsbordjes eraf halen.**

## Aansluiting



**GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.
- Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

## 5.2 Bediening

### Inbedrijfstelling/Plaatsting



**WAARSCHUWING! Gezondheidsrisico door rook!**

**Lichte rook kan ontstaan door productresten.**

**Wanneer u de machine voor de eerste keer inschakelt, plaats dan geen levensmiddelen in het apparaat en zorg ervoor dat de plaats van installatie voldoende geventileerd is.**

- Reinig het apparaat vóór het eerste gebruik volgens de instructies in **hoofdstuk 6 “Reiniging en onderhoud”**. Droog het apparaat grondig.
- Monteer de vetopvangbak in het apparaat en zorg ervoor dat deze alleen wordt gebruikt met de vetopvangbak op zijn plaats om schade of vervuiling van het apparaat te voorkomen.
- Sluit het apparaat met behulp van de bedieningshendel.
- Sluit het apparaat aan op een geaard, enkel contact met beveiliging.
- Zet de AAN / UIT-schakelaar in de positie “I” om het apparaat in te schakelen. Het apparaat is klaar voor gebruik en het in de aan / uit-schakelaargeïntegreerd, groene netwerkindicatielampje gaat branden.

- Het apparaat is uitgerust met een draaiknop voor de temperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 50 °C en 300 °C. We raden aan de maximale bedrijfstemperatuur tussen 200 °C en 250 °C te houden.
- U kunt de tijd tussen 0 en 15 minuten instellen met de draaiknop voor de tijd. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. De verwarming schakelt niet automatisch uit.

## Grillen



### **HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!**

**De behuizing en de grillplaten worden tijdens het gebruik erg heet. Raak het apparaat nooit aan tijdens of direct na het gebruik.**

- Draai de temperatuurregelaar naar de gewenste temperatuur. Het oranje opwarmingscontrolelampje gaat branden, het apparaat warmt op. Na het inschakelen is de verwarmingstijd ca. 8 minuten totdat de temperatuur 250 °C bereikt.
- Stel indien nodig de griltijd in met behulp van de draaiknop voor de tijd.
- Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het oranje opwarmingscontrolelampje uit. Wanneer de temperatuur met ca. 10 °C daalt, wordt de opwarming weer ingeschakeld en gaat het oranje opwarmingscontrolelampje opnieuw branden.
- Open het apparaat met behulp van de bedieningshendel en til de bovenste grillplaat omhoog.
- Afhankelijk van het te roosteren product moet het oppervlak van de grillplaten worden ingeëvet met een kleine hoeveelheid bakolie om het verbranden van het product te voorkomen.
- Leg het te grillen product neer.
- Sluit het apparaat met behulp van de bedieningshendel. Rotatie van het gegrilde product is niet nodig.
- Observeer het gegrilde product tot het einde van het grillproces.
- Draai na het voltooiën van het grillproces de draaiknop voor de temperatuur naar positie "0".



### **WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar door hete stoom!**

**Er kan hete stoom ontsnappen als het apparaat wordt geopend. Open het apparaat langzaam en voorzichtig.**

- Open het apparaat met behulp van de bedieningshendel.



**Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om schade aan de oppervlakken of bedieningselementen te voorkomen.**

- Verwijder het gereede gegrilde product van de grillplaat.
- Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, zet u de AAN / UIT-schakelaar in stand “O” en schakelt u het apparaat uit (trek de stekker uit het stopcontact!).

### Vetopvangbak

- Leeg de vetopvangbak regelmatig nadat het apparaat, de opvangbak en de inhoud zijn afgekoeld.



**WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!**  
**Bescherm handen en gezicht tegen mogelijke vetspatten!**

### Veiligheidsthermostaat



**Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die wordt geactiveerd als het apparaat oververhit raakt en schakelt het apparaat uit.**


**Als de veiligheidsthermostaat wordt geactiveerd, het apparaat uitschakelen (trek aan de stekker!) en laten afkoelen.**

**Druk op de RESET-knop aan de onderkant van het apparaat.**

**Als de veiligheidsthermostaat in korte tijd weer wordt ingeschakeld, de service bellen.**

### Instelling van de bovenste bedieningshendel/bovenste grillplaat

Als de bedieningshendel in de opgeheven positie zich niet handhaaft of naar beneden valt, moet u de bouten in het messingblok aan de achterkant van het apparaat vastdraaien met de meegeleverde inbussleutel.

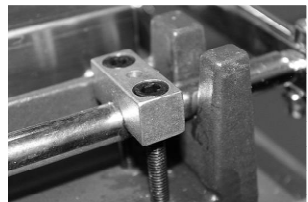



## 6. Reiniging en conservatie



### **WAARSCHUWING!**

**Schakel vóór het reinigen het apparaat uit met de aan / uit-schakelaar en haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).**

**Het apparaat laten afkoelen.**

**Voor het reinigen van het apparaat nooit een waterstraal onder druk gebruiken!**

**Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat.**

- Maak het apparaat na elk gebruik schoon.
- Gebruik alleen een zachte doek of spons. Gebruik **nooit** ruwe reinigingsmiddelen die krassen op het oppervlak van het apparaat kunnen veroorzaken.
- **Nooit** agressieve reinigingsmiddelen of sprays gebruiken.
- De behuizing, de bedieningshendel en de buitenkant van de bovenste grillplaat moeten worden schoongemaakt met een zachte, vochtige doek. Gebruik in geval van sterkere verontreinigingen een mild reinigingsmiddel.
- Verwijder groter vuil van de grillplaten met behulp van de meegeleverde reinigingsborstel.
- Maak tot slot de grillplaten van binnen (boven en onder) schoon met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- In geval van zware vervuiling, de grillplaten met olie verwarmen en een paar minuten wachten. Reinig vervolgens de grillplaten met een zachte, vochtige doek.
- Reinig de vetopvangbak onder heet, stromend water met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek of spons.
- Droog en polijst het oppervlak ten slotte met een zachte, droge doek.

### **Het opbergen van het apparaat**

- Als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, dan dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beschermd tegen vorst, zonneschijn en kinderen. Op het apparaat geen zware voorwerpen plaatsen.

## 7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker er uit!). Controleer aan de hand van onderstaande tabel of het mogelijk is de storing weg te nemen zonder de hulp in te roepen van de servicedienst of de leverancier in te lichten.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De grillplaten verwarmen niet, ondanks dat het apparaat ingeschakeld is en het oranje verwarmings-controlelampje brandt.	De draaiknop voor de temperatuur is beschadigd.	Neem contact op met de verkoper.
	In ieder geval één verwarmingskabel is beschadigd.	Neem contact op met de verkoper.
	De veiligheidsthermostaat is in werking getreden.	Wacht tot het apparaat is afgekoeld en druk de <b>RESET</b> -knop in die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt.
Het apparaat staat aan, het oranje controlelampje brandt, maar de temperatuur kan niet worden ingesteld.	Beschadigde temperatuurregulator.	Neem contact op met de verkoper.
Het oranje controlelampje voor de verwarming brandt niet ondanks dat het apparaat is ingeschakeld en het grillproces normaal plaats vindt.	Het controlelampje is beschadigd.	Neem contact op met de verkoper.
Het groene controlelampje op de schakelaar brandt niet, ondanks dat het apparaat is ingeschakeld.	Onjuiste elektrische stroom of geen stroom.	Controleer de elektrische voeding en de kabel met het oog op beschadigingen of storingen.
	De veiligheidsautomaat is in werking getreden.	Neem contact op met de verkoper.

### Indien u de storingen niet kunt verhelpen:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat);
  - aankoopdatum.

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



#### TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.