

IK 334Z



105.934

1. Algemeen	110
1.1 Informatie over gebruiksaanwijzing	110
1.2 Symboolverklaring	110
1.3 Aansprakelijkheid en Vrijwaring	111
1.4 Auteursrecht	111
1.5 Verklaring van Conformiteit	111
2. Veiligheid	112
2.1 Algemeen	112
2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik van het apparaat	112-113
2.3 Reglementair gebruik	113
3. Transport, Verpakking en Bewaring	114
3.1 Controle bij aflevering	114
3.2 Verpakking	114
3.3 Bewaring	114
4. Specificaties	115
4.1 Technische Gegevens	115
4.2 Overzicht van onderdelen	115
5. Installatie en Bediening	116
5.1 Werking van inductiekookplaten	116
5.2 Veiligheidsvoorschriften	116-118
5.3 Geschikt en ongeschikt kookgerei	118-119
5.4 Installatie en Aansluiting	119
5.5 Bediening	120-124
6. Reiniging en onderhoud	124
6.1 Veiligheidsvoorschriften	124
6.2 Reiniging	125
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	125
7. Mogelijke storingen	125-126
8. Verwijderen	126

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het inachtnemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden vervaelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrecht en het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-Verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De **inductiekookplaat niet** gebruiken in combinatie met een externe timer of met afstandsbediening.

De **inductiekookplaat** is **uitsluitend** bestemd voor de **bereiding en het verwarmen** van gerechten in geschikt vaatwerk.

Gebruik de **inductiekookplaat niet** voor:

- het opwarmen van vloeistoffen of substanties die licht brandbaar, schadelijk voor de gezondheid of vluchtig zijn.
- het verwarmen van dichte blikjes of andere containers. Blikjes kunnen exploderen. Maak ze altijd van tevoren open en verwijder de deksel.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Technische Gegevens

Naam	Inductiekookplaat IK 334Z
Artikelnr.:	105.934
Uitvoering:	behuizing: kunststof, kookplaat: glas
Vermogensniveaus:	kookvlak: 1 - 1-10 , 2 - 1-5 , 3 - 1-10
Temperatuurbereik:	60°C - 240°C, in trappen van 20°C
Instelling van de tijd:	tot 180 minuten in trappen van 5 minuten
Aansluitwaarde:	3,4 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen:	B 510 x D 485 x H 66 mm
Gewicht:	6,9 kg

Wijzigingen voorbehouden!

4.2 Overzicht van onderdelen



- ① Kookvlak 1
- ② Kookvlak 2
- ③ Kookvlak 3
- ④ Bedieningspaneel met digitale display
- ⑤ Behuizing

5. Installatie en Bediening

5.1 Werking van inductiekookplaten

Bij inductiekokers wordt een geleiderspoel onder de glaskeramik onder spanning gezet. Hierbij ontstaan magneetvelden, die door een natuurkundig effect direct de bodem van de pan verwarmen.

Dit betekent tijd- en energiebesparing, omdat niet, zoals bij gebruikelijke kookvelden, eerst het verwarmingselement en de glaskeramik wordt verwarmd.

Een ander voordeel vormen - op grond van de boven beschreven technische eigenschappen - de zeer korte aankooktijden.

Verder volgt de warmtetoevoer snel elke verandering van de instelling en laat zich fijn gegradeerd regelen. De inductiekoker reageert bij veranderingen van de instellingen vergelijkbaar snel met een gasfornuis, omdat de energie de pan meteen bereikt, zonder dat eerst andere materialen verwarmd moeten worden.

De inductietechniek verbindt deze reactiesnelheid met het principiële voordeel van de stroom, om de warmtetoevoer nauwkeurig te kunnen doseren.

Overige voordelen van een inductiekoker:

- Omdat het kookveld alleen maar indirect boven de bodem van het kookgerei verwarmd wordt, kan overlopend kookgoed niet vastbranden, ook ontstaat er nauwelijks verbrandingsgevaar voor de gebruiker. De verwarming van het kookveld is alleen een gevolg van het hete kookgerei.
- Als het apparaat wordt ingeschakeld zonder dat er een pan op de plaat staat of als de pan wordt verwijderd van de plaat, dan hoort u een herhaald waarschuwingssignaal en het apparaat schakelt zichzelf na ca. 30 seconden uit.
- Het apparaat detecteert of er zich een geschikte pan op de kookplaat bevindt. Als de pan niet geschikt is voor inductie-kookplaten, dan vindt er geen energieoverdracht plaats. Het apparaat schakelt zich na ca. 30 seconden uit.
- Bij gebruik van het apparaat met leeg kookgerei zorgt een temperatuursensor voor een automatische uitschakeling.

5.2 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische stroom!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stekkers.

De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.

De kabel mag niet met hete onderdelen in aanraking komen.

- Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. De kabel niet van de tafel of van de toonbank laten hangen.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Tijdens het gebruik worden enkele onderdelen van het apparaat zeer heet. Om verwondingen te voorkomen, hete onderdelen van het apparaat niet aanraken. De inductiekoker zelf ontwikkeld tijdens het koken geen warmte. De temperatuur van het kookgerei verwarmt echter het kookveld!

- Gebruik dit apparaat niet, wanneer het niet correct functioneert, beschadigd is of op de grond is gevallen.
- Geen toebehoor- en reserveonderdelen gebruiken, die niet door de fabrikant aanbevolen werden. Deze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen, schade aan het apparaat veroorzaken of tot letselschade leiden, bovendien vervalt de garantie.
- Kabel niet over tapijstof of andere warmte-isoleringen leggen. Kabel niet afdekken en uit de buurt van arbeidsbereiken houden. Apparaat niet in water dompelen.



WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische stroom!

Geen voorwerpen zoals metaaldraad of werktuigen in de ventilatiesleuven (ventilatie- en afvoerlucht) steken. Dit kan tot verwondingen door stroomschokken leiden.

- De inductiekoker tijdens het koken of met heet kookgerei op het kookveld niet verplaatsen.
- Gebruik het apparaat niet om allerlei voorwerpen op weg te zetten. Zet er bijvoorbeeld geen lege containers op.
- Leg geen metalen keukengereedschappen, kook- of pannendecksel, messen of andere voorwerpen uit metaal op het kookveld. Als het apparaat ingeschakeld wordt, kunnen deze voorwerpen zich verwarmen.
- Houd er rekening mee, dat voorwerpen die u draagt zoals ringen, horloges etc. heet kunnen worden als zij zich dicht bij het kookvlak bevinden.
- Het oppervlak van het kookveld bestaat uit temperatuurbestendig glas. In het geval van een beschadiging, ook als het maar om een klein scheurtje gaat, het apparaat direct van de stroomvoorzorging scheiden en de klantendienst informeren.
- Tijdens het gebruik van het apparaat geen magnetiseerbare voorwerpen zoals b.v. kredietkaarten, cassettes enz. op het kookveld leggen.
- Om oververhitting te vermijden geen aluminiumfolie of metaalplaten op het oppervlak van het apparaat leggen.
- Geen brandbare (ontvlambare), zure of alkalische materialen of stoffen in de buurt van het apparaat brengen, omdat deze de levensduur van het apparaat kunnen verkorten en bij het inschakelen het gevaar van een ontploffing kan ontstaan.
- Wetenschappelijke tests hebben aangetoond, dat inductiekokers geen gevaar veroorzaken. Personen met een pacemaker moeten echter op een afstand van tenminste 60 cm van het apparaat blijven, wanneer het in bedrijf is.



WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische stroom!

Apparaat kan bij ondeskundige installatie verwondingen veroorzaken!

Vóór de installatie de gegevens van het plaatselijke stroomnet met de technische informatie van het apparaat vergelijken (zie typeplaatje).

Apparaat alleen bij overeenstemming aansluiten!

Veiligheidsaanwijzingen in acht nemen!

5.3 Geschikt en ongeschikt kookgerei

Geschikt kookgerei

- o Kookgerei van ijzer;
- o Kookgerei van geëmailleerd ijzer;
- o Pannen/koekenpannen van staal of geëmailleerd gietijzer;
- o Pannen/koekenpannen van gietijzer
- o Kookgerei van edelstaal 18/0 en aluminium, voor zover ze zijn gemerkt als geschikt voor inductiekoken (let op de beschrijving van het kookgerei).



Voor een goede werking moeten alle pannen en koekenpannen een magnetische bodem hebben (een magneet moet aan de pan blijven hangen).

Gebruik voor het beste resultaat uitsluitend pannen en koekenpannen met een doorsnede van 16 tot 26 cm.

Bijvoorbeeld

Inductiekookpannen, 9-delige kookpannenset

Chroomnikkelstaal • gietrand • koude handgrepen

4 pannen met deksels

2,0 Liter • Ø 16 cm • hoogte 10,0 cm

2,7 Liter • Ø 18 cm • hoogte 11,0 cm

5,1 Liter • Ø 24 cm • hoogte 11,5 cm

6,1 Liter • Ø 20 cm • hoogte 20,0 cm


Bartscher bestel-nr.: A130.442

1 pan

2,8 Liter • Ø 24 cm • hoogte 6,5 cm

Ongeschikt kookgerei

- Kookgerei met een bolle bodem;
- Kookgerei van aluminium, brons of koper. Kookgerei dat duidelijk is gemerkt als geschikt voor inductiekookplaten vormen hierop een uitzondering;
- Pannen/koekenpannen met een doorsnede kleiner dan 12 cm.
- Kookgerei met voetjes;
- Kookgerei van keramiek;
- Kookgerei van glas.

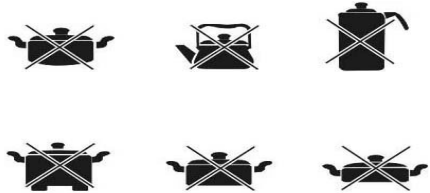

OPGELET!

Gebruik uitsluitend kookgerei dat duidelijk is gemerkt als geschikt voor gebruik op inductiekookplaten.


Wanneer de inductiekookplaat een te grote afwijking constateert ten opzichte van magnetisch kookgerei zal het vermogen afnemen en kan tevens de beveiliging tegen oververhitting ophouden met werken. Gebruik daarom geen kookgerei van aluminium, brons of niet-metalen materialen.



5.4 Installatie en aansluiting

- Eerst de ketel uitpakken en alle verpakkingsmaterialen verwijderen.
- Het apparaat op vlakke, zekere plek plaatsen, die voor het gewicht van het apparaat voldoende is en die niet warmtegevoelig is.
- Plaats het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond (zoals b.v.: tafelkleed, etc.).
- Het apparaat niet in de buurt van open vuurplaatsen, elektroovens, verwarmingen of andere warmtebronnen opstellen.
- De ventilatieopening die dient voor de toe- en afvoer van lucht uit het apparaat mag niet geblokkeerd of bedekt worden. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat. Houd rond het apparaat een afstand aan van minimaal 5 - 10 cm tot muren en andere voorwerpen.
- Stel de inductiekoker niet op in de buurt van apparaten en voorwerpen, die gevoelig op magneetvelden reageren (b.v.: radio's, TV's, etc.).
- Elk elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken.
- Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het netwerk.



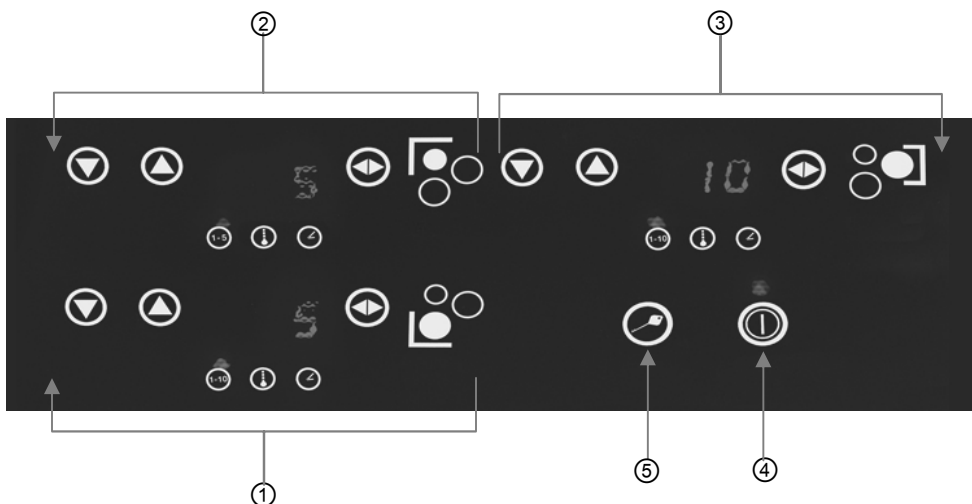




5.5 Bediening

Bedieningspaneel



- ① Bedieningselementen **van kookvlak 1**
- ② Bedieningselementen **van kookvlak 2**
- ③ Bedieningselementen **van kookvlak 3**
- ④ **AAN / STANDBY** knop 
- ⑤ Blokkadeknop 

Indicatoren en functies van de knoppen

-  Verlagen van het vermogen, de temperatuur of de tijd
-  Verhogen van het vermogen, de temperatuur of de tijd
-  Knop voor functiekeuze
-  Led-controlelampje voor tijdsinstelling
-  Led-controlelampje voor het temperatuurniveau
-   Led-controlelampje voor het vermogensniveau

Inschakelen van het apparaat

- Het apparaat heeft 3 kookvlakken die u onafhankelijk van elkaar kunt gebruiken. Met de bedieningselementen van de verschillende kookvlakken stelt u de parameters in.
- Om het apparaat aan te zetten steekt u de stekker in een enkel, geaard stopcontact. U hoort een geluidssignaal.
- Op de displays van de verschillende kookvlakken verschijnt de letter "-L-" of "-H-" (wanneer de temperatuur van het kookvlak lager is dan 50°C verschijnt op de display "-L-", wanneer de temperatuur van het kookvlak hoger is dan 50°C verschijnt op de display "-H-").
- Het apparaat bevindt zich nu in de stand-bystand.
- Plaats een geschikte pan met een gerecht in het midden van het gekozen kookvlak.



OPGELET!

Zet nooit leeg kookgerei op de kookplaat.

Het verwarmen van en lege pan of koekenpan activeert de beveiliging tegen oververhitting, er klinkt een geluidssignaal en het apparaat schakelt uit.

Op de display verschijnt de foutmelding "E05".

Haal in dat geval de pan van het kookvlak en laat het apparaat enige minuten afkoelen. Hierna moet het apparaat weer naar behoren werken.

- Druk op de **AAN-/STANDBY**-knop . Het led-controlelampje boven de knop begint te knippen.



AANWIJZING!



Als binnen 30 seconden na het indrukken van de knop  geen enkele instelling wordt ingevoerd, schakelt het apparaat automatisch over op de STANDBY STAND.

- Kies één of enkele kookvlakken met behulp van de bijbehorende knoppen:

Kookvlak 1 

Kookvlak 2 

Kookvlak 3 

- Op de display van het gekozen kookvlak verdwijnt de letter "-L-" of "-H-".
- Het led-controlelampje vermogensniveau  of  van de gekozen kookvlakken gaat branden en op de displays verschijnt het standaard vermogensniveau "5".
- Het apparaat is klaar voor het kiezen van een volgende functie.




AANWIJZING!

Kies voor normaal koken of stomen (max. temperatuur 170°C) één van de vermogensniveaus.

Kies voor bakken of frituren (max. temperatuur 240°C) één van de temperatuurniveaus.

Instellingen





1. Instelling van het vermogensniveau

- Wanneer u kiest voor besturing door middel van vermogensniveaus, dan stelt u het gewenste vermogensniveau in met behulp van de knoppen  of . Op de display verschijnt het gekozen vermogensniveau voor het bijbehorende kookvlak.
- Het ingestelde vermogensniveau kunt u op ieder willekeurig moment veranderen met de knoppen  of .
- **Kookvlak 3** heeft 10 vermogensniveaus en de mogelijkheid om het onafhankelijk van de overige kookvlakken te reguleren.
- De **kookvlakken 1 en 2** kunnen apart of tegelijkertijd worden gebruikt. In dit geval is het vermogen van 2000 W verdeeld over twee vlakken.
- Wanneer uit **alleen kookvlak 1** gebruikt, kunt u het vermogen instellen binnen het bereik .
- Wanneer uit **alleen kookvlak 2** gebruikt, kunt u het vermogen instellen binnen het bereik .
- Wanneer u de **kookvlakken 1 en 2** tegelijkertijd gebruikt, worden beide kookvlakken automatisch ingesteld op vermogensniveau "5".
- Wanneer u het vermogensniveau van **kookvlak 1** instelt op een waarde **hoger dan "5"**, wordt het vermogen van **kookvlak 2** automatisch verlaagd totdat het totale vermogen 10 bedraagt. De actuele vermogensniveaus zijn zichtbaar op de displays.
- Wanneer u het vermogensniveau van **kookvlak 1** instelt op een waarde **lager dan "5"**, is het mogelijk om het maximale vermogensniveau "5" voor **kookvlak 2** te gebruiken.




Mogelijke instelling bij gelijktijdig gebruik van de kookvlakken 1 + 2

	Instelling van het vermogensniveau									
Kookvlak 1	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Kookvlak 2 (max)	0	0	2	3	4	5	5	5	5	5

2. Instellen van temperatuur

- U kunt de temperatuur van de verschillende kookvlakken onafhankelijk van elkaar instellen.
- Druk op de functieknop van  het gegeven kookvlak om over te schakelen op de temperatuurmodus. Op de display verschijnt de vooraf ingeprogrammeerde temperatuur "120 °C" en het led-controlelampje temperatuurniveau  gaat branden.
- U kunt met behulp van de toetsen  of  op ieder moment het temperatuurniveau binnen het bereik 60 – 240°C veranderen in stappen van 20°C.
(Temperatuurniveaus: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 en 240 °C).
- Het apparaat verwarmt het gerecht en houdt vervolgens de ingestelde temperatuur in stand. Het vermogen wordt hierbij automatisch geregeld.

3. Instelling van de tijd

- Nadat u heeft gekozen voor een vermogensniveau of temperatuur drukt u opnieuw op de functieknop  om de tijd in te stellen. Op de display verschijnt het cijfer „0“ en het led-controlelampje  voor de tijdsinstelling gaat branden.
- Met behulp van de knop  kunt u de kooktijd **verlengen in stappen van 5 minuten** (5, 10, 15 ...) tot max. 180 minuten.
- Met behulp van de knop  kunt u de tijd **verlagen in stappen van 1 minuut**.
- De ingestelde tijd wordt afgeteld in stappen van 1 minuut, de resterende tijd is zichtbaar op de display.
- Als de ingestelde tijd is verstreken, hoort u een geluidsignaal en het apparaat schakelt automatisch over op de stand-bystand.



AANWIJZING!




U kunt de ingestelde tijd op ieder willekeurig moment tijdens de werking van

het apparaat wijzigen met behulp van de knoppen  of .


Dankzij de geheugenfunctie waarmee het apparaat is uitgerust, blijven het ingestelde vermogensniveau en de ingestelde temperatuur ongewijzigd.

Op dezelfde wijze kunt u het ingestelde vermogensniveau of temperatuur veranderen, zonder dat hiermee de ingestelde tijd verandert.


- Let erop, dat de onderkant van de pannen geen krassen maakt op het kookvlak, hoewel een gekrast oppervlak geen negatieve invloed heeft op het gebruik.

- Om de verschillende kookvlakken uit te schakelen drukt u op de bijbehorende knoppen  of . Druk op de **AAN-/STANDBY**-knop  om het volledige apparaat uit te schakelen.
- **Na afloop van het koken of warm houden, trekt u de stekker uit het stopcontact (vertrouw niet alleen op de panherkenningsfunctie)!**

4. Blokkadeknop


Het apparaat is uitgerust met een blokkadeknop .

U kunt de knop inschakelen nadat u een werkmodus heeft gekozen (vermogens- of temperaturniveau), om eventuele bedieningsfouten te voorkomen.

Druk de blokkadeknop in , totdat het controlelampje boven de knop gaat branden.

Na het indrukken van de blokkadeknop  **zijn alle andere knoppen** geblokkeerd en **werken zij niet** (met uitzondering van de **AAN-/STANDBY**-knop .

De blokkadeknop fungeert ook als kinderbeveiliging en voorkomt dat kinderen het apparaat inschakelen.

Om de blokkade weer op te heffen drukt u op de knop  en houdt u hem ingedrukt totdat het controlelampje boven de knop dooft. Op dat moment zijn alle knoppen weer actief en kunt u ze gebruiken.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Maak de kookplaat en de behuizing van het apparaat schoon met een vochtig, zacht doekje en een mild, niet schurend schoonmaakmiddel.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de achterkant van het apparaat niet verstopt raken en verwijder vuil en stof bv. met een kwast of föhn.
- Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat **nooit** benzinehoudende schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen om de oppervlakte niet te beschadigen.
- Gebruik uitsluitend een zacht doekje. Gebruik **nooit** schurende schoonmaakmiddelen die krassen kunnen veroorzaken op de oppervlakte.
- Wrijf na het schoonmaken het oppervlak droog en polijst het met een zacht, droog doekje.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de voedingskabel niet beschadigd is. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken als de kabel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, moet hij om gevaar te voorkomen vervangen worden door de service of een gekwalificeerde elektricien.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Mogelijke storingen

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
E01	<ul style="list-style-type: none">• Kortdurende spanningsterugval (<160 V)	<ul style="list-style-type: none">• Koppel het apparaat los van het lichtnet (haal de stekker eruit!). Sluit het apparaat na enkele minuten opnieuw aan.
E02	<ul style="list-style-type: none">• Kortdurende overspanning (<270 V)	<ul style="list-style-type: none">• Koppel het apparaat los van het lichtnet (haal de stekker eruit!). Sluit het apparaat na enkele minuten opnieuw aan.
E03	<ul style="list-style-type: none">• Oververhitting van het apparaat (bijv. als gevolg van bedekte ventilatieopeningen).• Beschadigde onderdelen (bv. transistor).	<ul style="list-style-type: none">• Maak de ventilatieopeningen vrij. Laat het apparaat enige minuten afkoelen. Hierna is het opnieuw klaar voor gebruik. Indien na afkoeling op het display nog steeds de foutmelding te zien is, neem dan contact op met de leverancier.• Neem contact op met de leverancier.

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
E05	<ul style="list-style-type: none">Bij besturing via het vermogensniveau is de beveiliging tegen oververhitting ingeschakeld (>150 °C). Het apparaat schakelt zich uit.	<ul style="list-style-type: none">Haal het kookgerei van de kookplaat. Laat het apparaat enige minuten afkoelen. Na enkele minuten is het apparaat opnieuw klaar voor gebruik.
E06	<ul style="list-style-type: none">Beschadiging van de temperatuurvoeler of kortsluiting.	<ul style="list-style-type: none">Neem contact op met de leverancier.
E07	<ul style="list-style-type: none">In de temperatuurmodus is de beveiliging tegen oververhitting (>240 °C) ingeschakeld. Het apparaat schakelt zich uit.	<ul style="list-style-type: none">Haal het kookgerei van de kookplaat. Laat het apparaat enige minuten afkoelen. Na enkele minuten is het apparaat opnieuw klaar voor gebruik.
E08	<ul style="list-style-type: none">Defecte temperatuurvoeler.	<ul style="list-style-type: none">Neem contact op met de leverancier.

8. Verwijderen

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120