

W10-KB Plus



401621

Datos técnicos

Denominación:	Lavamanos W10-KB Plus
Código:	401621
Material:	Acero al cromo-níquel
Fabricación:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ montaje en pared ▪ con dispensador de jabón ▪ accionamiento por rodilla ▪ salida de agua mediante accionamiento por rodilla: aprox. 15 segundos ▪ toma de agua fría y/o caliente de 1/2" ▪ salida de agua: 1 1/4" ▪ grifo del lavamanos: grifo oscilante de 140 mm ▪ reborde: 345 mm
Pila:	capacidad: 13,5 l diámetro: 350 mm altura: 170 mm
Dispensador de jabón:	plástico, capacidad: 300 ml
Medidas:	an. 400 x prof. 404 x al. 577 mm
Peso:	7,05 kg

¡Se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas!

Volumen de suministro

- Desembale el aparato, retire y elimine los materiales del envoltorio de acuerdo con la normativa local vigente.
- Asegúrese de que no falte ningún elemento:
 - 1 x lavamanos
 - 1 x grifo oscilante
 - 1 x dispensador de jabón
 - 1 x accionamiento por rodilla
 - 1 x grifo termostático
 - 1 x sifón
 - 1 x tubo 1 1/4", longitud: 320 mm
 - 1 x tubo 1 1/4", longitud: 120 mm
 - 3 x manguitos
 - 1 x riel de montaje para pared
 - 1 x set de tornillos y tacos
 - 1 x instrucciones de montaje

Instalación

Fije el dispensador de jabón y el grifo oscilante.

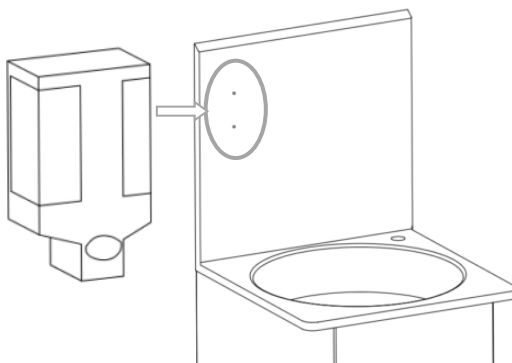
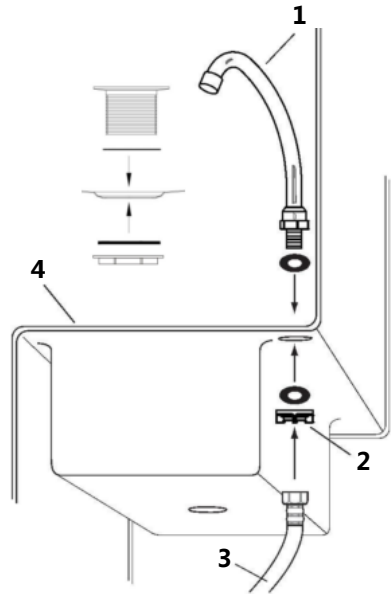


Fig. 1

1. Primero fije el soporte del dispensador de jabón en los dos orificios en el lateral izquierdo del reborde del lavamanos (fig. 1).

2. Luego fije el grifo oscilante (1) incluido en la entrega en el borde posterior derecho del lavamanos (4) (fig. 2).
3. Desenrosque la tuerca de plástico (2) de la parte inferior del grifo oscilante (1) y extraiga las arandelas.
4. Introduzca la rosca del grifo oscilante (1) por el orificio del lavamanos (4). Coloque una arandela entre el grifo oscilante y la pila (1) y otra entre la pila (4) y la tuerca de plástico (2).
5. Vuelva a enroscar la tuerca de plástico (2) en la rosca del grifo oscilante (1) por la parte inferior del lavamanos (4) (fig. 2).

**Fig. 2**

6. Enrosque un extremo del manguito (3) en la toma del grifo oscilante (1).
7. Fije el céspol al agujero de drenaje del lavamanos. Asegúrese de fijar la arandela fina en el lavamanos entre el céspol y la pila y la arandela más gruesa entre el fondo y la tuerca (fig.2).

Instalación del grifo termostático de agua fría / caliente y del grifo con accionamiento por rodilla

8. Abra hacia arriba la placa de protección (5) del lavamanos.
9. Fije el grifo termostático (12) en la rosca (6) del grifo con accionamiento por rodilla (1) (fig. 3).
10. Observe la flecha indicadora de la dirección en el grifo termostático (12) y en el grifo con accionamiento por rodilla (10). En el lado izquierdo del fig. 4 se muestra el modo de montaje correcto.
11. Fije el grifo con accionamiento por rodilla (10) junto con el grifo termostático (12) en el orificio de la placa metálica frontal (9) del lavamanos, de forma que el botón (7) del grifo con accionamiento por rodilla se encuentre delante.
12. Conecte el otro extremo del manguito (3) con el grifo con accionamiento por rodilla (10), enrosque el manguito en la rosca del grifo con accionamiento por rodilla (10) (fig. 3).

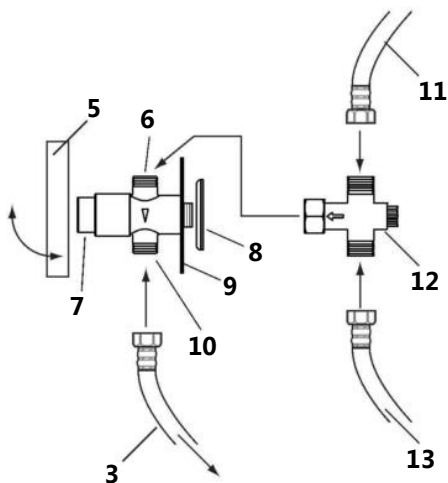


Fig. 3


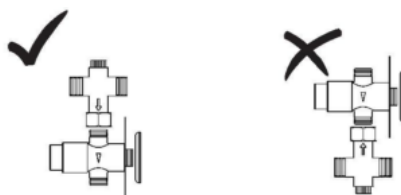


Fig. 4

Instalación del lavamanos

- Cuelgue el lavamanos cerca de una toma de agua.
- Antes de instalar el lavamanos, compruebe las características de la pared. La pared debe ser lo suficientemente resistente para soportar el peso del lavamanos.
- Con los agujeros del riel de montaje (fig. siguiente) marque los 3 puntos en el lugar correspondiente en la pared.




- Perfore los orificios en la pared e introduzca en ellos los tacos.
- Fije el riel de montaje con los tornillos.
- Luego cuelgue el lavamanos sobre el borde superior del riel de montaje.

Toma de agua fría / caliente

- Conecte con el manguito la toma de agua fría (11) y la toma de agua caliente (13) al grifo termostático (12). Con los tornillos (8) se puede regular la proporción de agua fría y caliente (fig. 3).

Conexión del desagüe

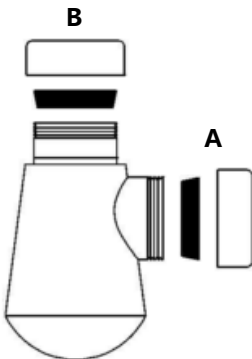

Conecte el lavamanos con el tubo de desagüe. Utilice para ello el céspol y el sifón incluidos en la entrega.

- A.** Mida la longitud necesaria del tubo de conexión entre el agujero de drenaje del lavamanos y de la pared, y córtelo correctamente. Luego enrosque el tubo de conexión con el sifón.

Introduzca el tubo en la unión del manguito de la pared, coloque la junta y enrósquelo.

- B.** Coloque el otro extremo del sifón en la unión del manguito del agujero de drenaje del lavamanos. Coloque también aquí una junta y apriete la tuerca con una tenaza de sifón.

Dispensador de jabón

- Fije el dispensador de jabón en el soporte y llénelo con jabón.

Indicación: Antes de utilizar el dispensador de jabón, llénelo completamente para eliminar todo el aire de la bomba dosificadora.

- Para extraer jabón, presione el botón frontal.



Accionamiento por rodilla

- El lavamanos se acciona por rodilla presionando el botón frontal "PUSH" (fig. de la derecha).
- El agua fluye por el grifo oscilante durante aprox. 15 segundos. Transcurrido este tiempo, el flujo de agua se cierra automáticamente.



Limpieza

- Limpie el lavamanos regularmente con un paño suave, húmedo y con detergente no abrasivo.