

3000/25



110437

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com

Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-01-10

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομασία:	Κάλυμμα ηχοπροστασίας 3000/25
Κωδ. προϊόντος:	110437
Υλικό:	ανοξειδωτο ατσάλι
Προορίζεται για:	μηχάνημα γυαλίσματος μαχαιροπήρουνων 3000/25
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	635 x 435 x 345
Βάρος σε kg:	7,0

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Λειτουργία:

Το ακουστικό προστατευτικό μειώνει το επίπεδο θορύβου κατά το γυάλισμα των μαχαιροπήρουνων σε υψηλή γυαλάδα με το μηχάνημα γυαλίσματος μαχαιροπήρουνων 3000/25 (110432).

Περιλαμβάνονται:

- χοάνη πλήρωσης με ακουστικό προστατευτικό
- ακουστικό στρώμα για το καλάθι μαχαιροπήρουνων



Εικ. 1

Συναρμολόγηση



Εικ. 2

1. Αφαιρέστε τις βίδες ασφάλισης στο επάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου του μηχανήματος γυαλίσματος μαχαιροπήρουνων.



Εικ. 3

2. Στερεώστε και τους δύο πλαστικούς αποστάτες που παρέχονται με το ακουστικό προστατευτικό.
3. Κάντε το ίδιο και στις δύο πλευρές του μηχανήματος γυαλίσματος των μαχαιροπήρουνων, μπλοκάροντας τους αποστάτες (εικ. 3).



Εικ. 4

4. Για να διευκολύνετε τη συναρμολόγηση, αφαιρέστε τη βίδα μόνο από τη μία πλευρά, όπως φαίνεται στην εικ. 4.




Εικ. 5

5. Στερεώστε το ακουστικό προστατευτικό στο μηχάνημα γυαλίσματος των μαχαιροπήρουνων όπως φαίνεται στην εικ. 5:
 - όταν η συσκευή στέκεται στην επιφάνεια του τραπεζιού, στερεώστε το ακουστικό προστατευτικό στις κάτω οπές.
 - όταν η συσκευή στέκεται στη βάση της, γαντζώστε το ακουστικό προστατευτικό μέσα από τις επάνω οπές.



Εικ. 6

6. Τραβήξτε το ακουστικό προστατευτικό προς τα πάνω και στερεώστε την εγκάρσια ράβδο όπως φαίνεται στην εικ. 6:
 - όταν η συσκευή στέκεται στην επιφάνεια του τραπεζιού, στερεώστε την εγκάρσια ράβδο στις κάτω οπές.
 - όταν η συσκευή στέκεται στη βάση της, η εγκάρσια ράβδος πρέπει να στερεωθεί στις επάνω οπές.

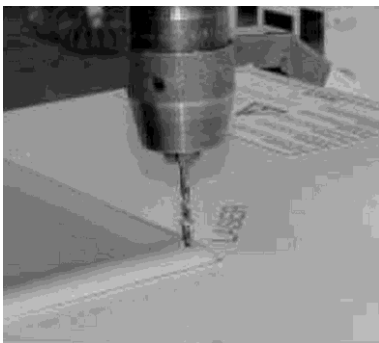

Εικ. 7

7. Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι για να αφαιρέσετε τα πριτσίνια που συγκρατούν την τυπική χοάνη. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι με διάμετρο 3,25 mm.



Εικ. 8

8. Αφαιρέστε την τυπική χοάνη.
9. Ετοιμάστε μια ειδική χοάνη πλήρωσης με ηχομονωτικό λάστιχο.



Εικ. 9

10. Βάλτε τη χοάνη, φροντίζοντας το λάστιχο να είναι τοποθετημένο όπως φαίνεται στην εικόνα.



Εικ. 10

11. Στερεώστε την εγκατεστημένη χοανή με νέα πριτσίνια στην πλευρά απέναντι από το λάστιχο.



Εικ. 11

12. Εισαγάγετε το πλαίσιο και στερεώστε τη χοανή επίσης από την πλευρά του λαστίχου.


Όψη μετά την εγκατάσταση

μέσα



Εικ. 12

απ' έξω

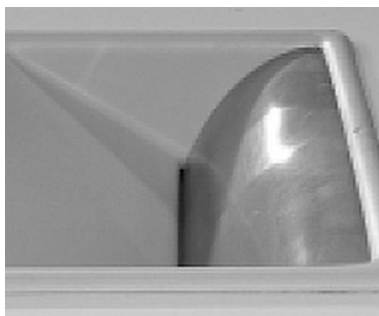

Εικ. 13

Συσκευή με ακουστικό προστατευτικό

GR



Εικ. 14